



PLACAS CALIENTES DE SOBREMESA

Modelos: PC-5050 PC-6454 PC-10050 PC-5050-E

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

El dispositivo cuenta con una placa de características colocada cerca del cable de alimentación, en la que indica el consumo de energía eléctrica y el voltaje del equipo. La conexión debe ser realizada por personal autorizado y que sea capaz de emitir el certificado de garantía de la misma conexión.

Antes de hacer la conexión, compruebe que:

- El interruptor principal y la conexión eléctrica deben ser adecuados para la carga, la cual viene definida en la placa de características.
- El sistema está equipado de conexión a tierra, de acuerdo con la legislación vigente.
- Si la máquina se conectara directamente a la red sin enchufe, la toma de tierra deberá permanecer conectada.
- El equipo debe instalarse de manera que el enchufe y el interruptor tengan un fácil acceso.
- El cable debe colocarse en un lugar donde no pueda superar los 50° C de temperatura ambiente;
- En la conexión el cable verde / amarillo se utiliza exclusivamente para la conexión a tierra;
- Si el cable de alimentación se tuviera que sustituir o ampliar, debe ser del tipo H05 RRF, con una sección mínima de hilos 1,5 mm² y se debe fijar al Terminal a través de la abrazadera del cable.

El conductor de tierra también se debe mantener un cm. más largo que los demás conductores de alimentación, fijando el terminal a la regleta de conexión

REGLAS PARA EL USO DE LA PLACA CALIENTE.

AVISO IMPORTANTE PARA LA PRIMERA UTILIZACIÓN DE LA PLACA.

- El aislamiento de los equipos y cualquier resto de grasas puede producir humos y/o vapores que no son perjudiciales para la salud.
- Por lo tanto, recomendamos conectar en el primer uso del equipo de calentamiento (sin recipiente), no más de 20 minutos en posición máxima y ventilar la habitación durante esta primera operación.
- Durante el primer período de funcionamiento del equipo, puede experimentar un leve olor a quemado, que desaparece por completo después de los próximos dos o tres usos.

USO DE LA PLACA CALIENTE.


El dispositivo está equipado con potencias y áreas de calor que varían dependiendo del modelo. Le recordamos que la zona de calentamiento se produce en casi toda la superficie a excepción de algún centímetro de los bordes.

Para lograr un buen rendimiento y adecuado consumo eléctrico, es indispensable el uso de recipientes con una base perfectamente plana. (Comprobar habitualmente con una regla).

Además, antes de su usar, la parte inferior de los recipientes deben estar limpios y secos, así como la superficie de la placa.

Las áreas de calor se activan después de unos segundos y se pueden ajustar con el mando frontal a diferentes posiciones.

Para utilizar la placa, después de colocar el recipiente en la zona de mantenimiento, comprima el pulsador verde y regule el mando a la temperatura deseada.

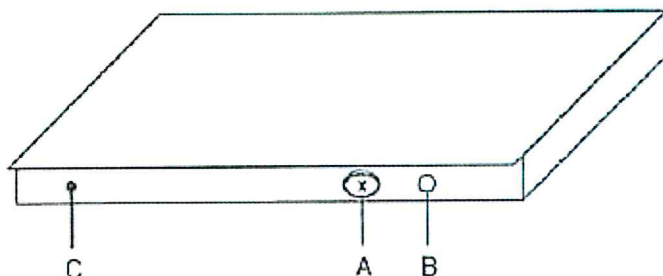

A – Mando regulador.

B – Pulsador de encendido/apagado, lámpara espía.

C – Salida del cable de alimentación.

ATENCIÓN:

La placa de vidrio templado. Debe tenerse en cuenta:

No apoyar nunca contenedores o comida fría de la nevera o el congelador sobre la placa caliente, podría provocar un choque térmico pudiendo dañar el cristal.

Estos estándares son muy importantes de cumplir, de esta forma no habrá sufrido pérdidas de calor y energía, aprovechando al máximo el rendimiento del equipo.

IMPORTANTE: Preste mucha atención, porque después de usar el equipo, la zona utilizada se mantiene caliente durante algún tiempo, incluso cuando está apagado (calor residual). Evite colocar las manos y alejar a los niños.

Advertencia: La superficie de cocción es resistente, pero no irrompible y puede ser dañada por objetos duros o afilados, que pudiesen caer sobre la superficie con alguna fuerza.

Si usted experimenta roturas, fisuras o grietas no use más "la unidad" y contacte con su Servicio Técnico.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA PLACA CALIENTE

IMPORTANTE: Antes de cualquier mantenimiento o limpieza, desconecte el enchufe del equipo de la toma eléctrica.

Para una larga vida del equipo, es necesario realizar una limpieza general a fondo y con frecuencia, teniendo en cuenta los siguientes consejos:

- Las partes de acero inoxidable deben limpiarse con productos adecuados (NO ABRASIVOS) disponibles en el mercado. Nunca deben ser utilizadas las sustancias que contienen cloro (lejía, ácidos, etc.)
- Las piezas cromadas deben limpiarse con un paño humedecido con agua y jabón o detergente no corrosivo en estado líquido.
- Las manchas o restos en la superficie, deben ser eliminados rápidamente, preferiblemente con la placa todavía tibia (tener cuidado con las quemaduras) antes re-utilizar, para obtener más información también puede consultar el libro para limpieza de la placa vitrocerámica.

Si los restos son frescos, simplemente limpie con un paño suave humedecido, mientras que en el caso de restos más consistentes o incrustados, rocíe ligeramente (NO usar demasiada agua y **SOBRE TODO DESCONECTAR EL APARATO DE LA RED ELÉCTRICA**) y si es necesario, use la rasqueta especial, luego limpiar con un paño suave humedecido.

Si la aplicación de estas recomendaciones no es suficiente, debe esperar hasta el enfriamiento total de la placa y luego usar productos adecuados y NUNCA abrasivos.

Después de la limpieza, seque el vidrio y use un producto específico para vitrocerámica, poniendo una leve película en la placa, para proteger la superficie.

NO UTILIZAR EN NINGÚN CASO DETERGENTE EN POLVO.

ADVERTENCIA: No limpie el equipo nunca con un chorro de agua, puede filtrarse en las Partes Eléctricas y producir daños a las PERSONAS

Nunca vierta agua fría directamente sobre la placa todavía caliente, podría causar desperfectos y daños como los anteriormente descritos.

IMPORTANTE: Si encuentra fallos en el funcionamiento de los equipos, debe avisar y que estos sean comprobados por personal cualificado. En caso de fallo, las partes defectuosas deben ser reemplazadas con repuestos originales, proporcionados directamente por el fabricante.