



PLACAS VITROCERÁMICAS

PV-3532

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

El dispositivo cuenta con una placa de características colocada cerca del cable de alimentación, indica el consumo de energía eléctrica y el voltaje del equipo. La conexión debe ser realizada por personal autorizado y que sea capaz de emitir el certificado de garantía de la misma conexión.

Antes de hacer la conexión, compruebe que:

- El interruptor principal y la conexión eléctrica deben ser adecuados para la carga, la cual viene definida en la placa de características.
- El sistema está equipado de conexión a tierra, de acuerdo con la legislación vigente.
- Si la máquina se conectara directamente a la red sin enchufe, la toma de tierra deberá permanecer conectada.
- El equipo debe instalarse de manera que el enchufe y el interruptor tengan un fácil acceso.
- El cable debe colocarse en un lugar donde no pueda superar los 50° C de temperatura ambiente;
- En la conexión el cable verde / amarillo se utiliza exclusivamente para la conexión a tierra;
- Si el cable de alimentación se tuviera que sustituir o ampliar, debe ser del tipo H07 RNF, con una sección mínima de hilos entre 1,5 ó 2,5 mm² (dependiendo de la longitud del cable) y se debe fijar al Terminal a través de la abrazadera del cable.

El conductor de tierra también se debe mantener un cm. más largo que los demás conductores de alimentación, fijando el terminal a la regleta de conexión

REGLAS PARA EL USO DE LA PLACA VITROCERÁMICA.

AVISO IMPORTANTE PARA LA PRIMERA UTILIZACIÓN DE LA VITROCERÁMICA

- El aislamiento de los equipos y cualquier resto de grasas puede producir humos y/o vapores que no son perjudiciales para la salud.
- Por lo tanto, recomendamos conectar en el primer uso del equipo de calentamiento (sin recipiente) no más de 10 minutos en posición máxima y ventilar la habitación durante esta primera operación.
- Durante el primer período de funcionamiento del equipo, puede experimentar un leve olor a quemado, que desaparece por completo después de los próximos dos o tres usos.


USO DE LA PLACA VITROCERÁMICA.

El dispositivo está equipado con potencias, áreas y diámetro de cocción que varían dependiendo del modelo, sin embargo, las posiciones óptimas están marcadas en el cristal a través de la serigrafía. Le recordamos que el calentamiento se produce en el interior de esta marca serigrafiada.

Para lograr un buen rendimiento y adecuado consumo eléctrico, es indispensable el uso de ollas y sartenes indicadas para vitrocerámica (nota: comprobar las iniciales en la parte inferior de las mismas), la superficie debe ser gruesa y perfectamente plana (comprobar habitualmente con una regla).

El diámetro de las ollas no debe ser mayor que el diámetro del círculo sobre la placa, si es menor, habrá una pérdida de energía y si es superior, usted no tendrá una cocción uniforme. Además, antes de su uso, la parte inferior de los recipientes deben estar limpios y secos, así como la superficie de cocción.

Las áreas de calor se pueden ajustar con el mando frontal a diferentes posiciones. Para hacer la comida, después de colocar la olla en la zona de cocción, ajuste el mando a la máxima potencia. Después de llegar al punto de ebullición o la temperatura deseada, ajuste el mando a una posición inferior.

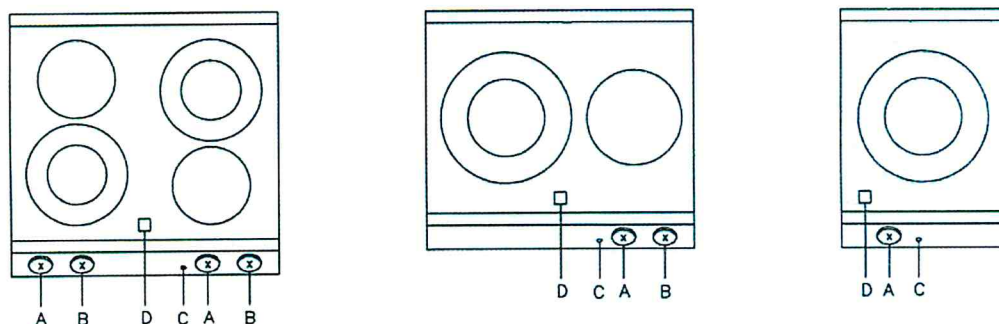

A – Mando de una zona: la posición 0 = apagado;

la posición 1 = potencia mínima;

la posición 6 = máxima potencia

B – Mando de doble zona: como el anterior, véase también la nota uso doble zona.

C - Indicador luminoso-cuando las zonas de cocción están en funcionamiento.

D - Lámpara de calor residual indicador: si el vidrio está todavía caliente (incluso si está apagado).Según modelo.

NOTA PARA EL USO DE LA DOBLE ZONA: Al girar el mando de control de la zona interior (1), si a su vez llegamos a la posición de "6" y proseguimos girando, la zona exterior también se activará (2), momento en el que ajustaremos la potencia de las dos zonas con el mando.

Para desactivar la placa vitrocerámica, ajustar el mando a la posición "0".

En el siguiente uso, el botón de posicionamiento entre "1" y "6" sólo funcionará con la zona interior (1), hasta que realicemos de nuevo la activación indicada en el punto anteriormente descrito, para la segunda zona.

El dispositivo está equipado, con una lámpara indicadora en la parte frontal, que se ilumina cuando cualquier zona de cocción está en funcionamiento. Si usted sitúa el mando en posición "0", el indicador de calor residual que se encuentra en el cristal, se queda iluminado, mientras que la zona de cocción correspondiente todavía está caliente. Durante este período no debe en absoluto realizar el mantenimiento y/o limpiar la placa vitrocerámica.

La mayor ventaja de cocinar con placa vitrocerámica es "LA RAPIDEZ" EN ALCANZAR LA TEMPERATURA DE COCCIÓN, POR LO QUE NO DEBE TENER CONECTADA LA PLACA VITROCERÁMICA TODO EL DÍA. ES SUFICIENTE CON CONECTARLA EN EL MOMENTO DE USO O COMO MUCHO MANTENER EN ON (posición "1").

La placa no debe permanecer en vacío, (excepto para la primera operación) ni apoyar directamente ningún tipo de alimento.

Estos estándares son muy importantes de cumplir, de esta forma no habrá sufrido pérdidas de calor y energía, aprovechando al máximo el rendimiento del equipo.

IMPORTANTE: Preste mucha atención, porque después de usar el equipo, la zona utilizada se mantiene caliente durante algún tiempo, incluso cuando está apagado (calor residual). Evite colocar las manos y alejar a los niños.

Advertencia: La superficie de cocción es resistente, pero no irrompible y puede ser dañada por objetos duros o afilados, que pudiesen caer sobre la superficie con alguna fuerza.

Si usted experimenta roturas, fisuras o grietas no use más "la unidad" y contacte con su Servicio Técnico.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA PLACA VITROCERÁMICA

IMPORTANTE: Antes de cualquier mantenimiento o limpieza, desconecte el enchufe del equipo.

Para una larga vida del equipo, es necesario realizar una limpieza general a fondo y con frecuencia, teniendo en cuenta los siguientes consejos:

- Las partes de acero inoxidable deben limpiarse con productos adecuados (NO ABRASIVOS) disponibles en el mercado. Nunca deben ser utilizadas las sustancias que contienen cloro (lejía, ácidos, etc.)
- Las piezas cromadas deben limpiarse con un paño humedecido con agua y jabón o detergente y agua en estado líquido no corrosivo.
- Las manchas o restos en la superficie, deben ser eliminados rápidamente, preferiblemente con la placa algo caliente (tener cuidado con las quemaduras) antes re-utilizar, para obtener más información también puede consultar el libro para limpieza de la placa vitrocerámica.

Si los restos son frescos, simplemente limpie con un paño suave humedecido, mientras que en el caso de restos más consistentes o incrustados, rocíe ligeramente (NO usar demasiada agua y **SOBRE TODO DESCONECTAR EL APARATO DE LA RED ELÉCTRICA**) y si es necesario, use el rascador especial para vitrocerámica, luego limpiar con un paño suave humedecido.

Si la aplicación de estas recomendaciones no es suficiente, debe esperar hasta el enfriamiento total de la placa y luego usar productos adecuados y **NUNCA** abrasivos.

Después de la limpieza, seque el vidrio y use un producto específico para vitrocerámica, poniendo una leve película en la placa, para proteger la superficie.

NO UTILIZAR EN NINGÚN CASO DETERGENTE EN POLVO.

ADVERTENCIA: No limpie el equipo nunca con un chorro de agua, puede filtrarse en las Partes Eléctricas y producir daños a las PERSONAS

Nunca vierta agua fría directamente sobre la placa todavía caliente, podría causar desperfectos y daños como los anteriormente descritos.

IMPORTANTE: Si encuentra fallos en el funcionamiento de los equipos, debe avisar y que estos sean comprobados por personal cualificado. En caso de fallo, las partes defectuosas deben ser reemplazadas con repuestos originales, proporcionados directamente por el fabricante.