MANUAL DE INSTRUCCIONES

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 CONDICIONES GENERALES.

1.2 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y POSIBLES RIESGOS

1.3 CONTROL DE CALIDAD.

2. INSTALACIÓN.

2.1 RECEPCION

2.2 CONEXIONADO

2.3 UBICACION

2.4 FUNCIONAMIENTO


2.5 CARGA DEL PRODUCTO

3. MANTENIMIENTO GENERAL.

3.1 LIMPIEZA.

3.2 REPARACION

3.3 GUIA PARA LA DETECCION DE AVERIAS.

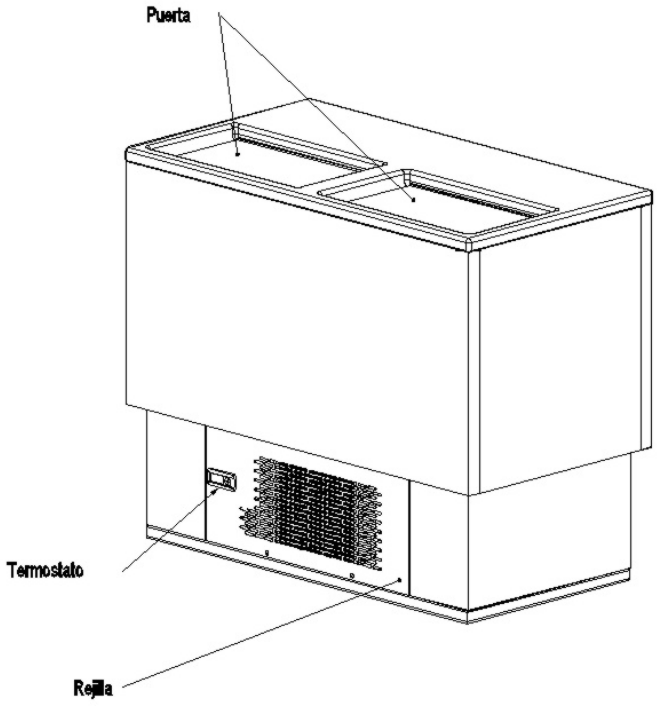



MANUAL DE INSTRUCCIONES

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. CONDICIONES GENERALES.

Este manual le ofrece la información necesaria para la instalación, uso y mantenimiento del refrigerador.

Por favor, lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de proceder a cualquier operación. El fabricante no aceptará ninguna responsabilidad si el usuario no sigue estas instrucciones.

1.2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y POSIBLES RIESGOS

Este enfriador ha sido diseñado para refrigerar y mantener bebidas en botellas o latas. Cualquier otro uso se considera **INCORRECTO.**

Esta máquina no debe ubicarse fuera de edificios, y debe mantenerse resguardado de la lluvia y la luz solar directa. Deben seguirse todas las recomendaciones y advertencias.

 **ADVERTENCIA:** Mantener despejadas las aberturas de ventilación en el recinto del aparato o en la estructura de encastramiento.

 **ADVERTENCIA:** No utilizar dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, distintos a los recomendados por el fabricante.

 **ADVERTENCIA:** No dañar el circuito de refrigeración.

 **ADVERTENCIA:** No utilizar aparatos eléctricos en el interior de los compartimentos destinados a la conservación de alimentos, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante

El fabricante no es responsable de otras operaciones no mencionadas en este manual.

1.3. CONTROL DE CALIDAD.

Este enfriador está certificado de acuerdo a nuestro Test de Control de Calidad.

2. INSTALACIÓN.

2.1. RECEPCION.

- Se aconseja que desembale el refrigerador tan pronto como sea posible y compruebe que no ha sufrido posibles daños causados por el transporte.
- Si el refrigerador ha sido dañado, debe comunicarlo al transportista y hacer constar en el albaran de entrega el daño sufrido.

- Comprobar que el enfriador ha sido transportado según la posición indicada en el embalaje. Si el enfriador no ha sido transportado en la posición recomendada, por favor situelo de forma adecuada y espere al menos 24 horas antes de usarlo.
- Cuando desembale el refrigerador, sea cuidadoso para no dañar el producto, para ello no use objetos punzantes.

2.2. CONEXIONADO

- Comprobar que la tensión y frecuencia estén de acuerdo a la placa de características que incluye el refrigerador.
- Se requiere para la instalación eléctrica; derivación a tierra, protector magneto-térmico y diferencial.
- Asegúrese de que el suelo está plano y que la máquina está nivelada.

Tensión:	Ver placa de características.
Consumo máximo:	Ver placa de características.
Refrigerante:	Ver placa de características.
Carga de refrigerante:	Ver placa de características

2.3. UBICACION

Coloque el enfriador en un lugar ventilado, lejos de fuentes de calor, a 7 cm. de la pared y a 30 cm. del siguiente enfriador. Bajo ningún concepto se debe bloquear la rejilla delantera. Además, la parte posterior del enfriador debe quedar contra la pared.

El enfriador no se podrá instalar en zonas en las que dificulte el paso como pasillos, salidas de emergencia…

Esta maquina tiene una carga de refrigerante de grupo 3 inferior a 150 gramos, por lo que puede ser instalado en cualquier tipo de establecimiento sin ninguna medida de seguridad adicional, según establece la norma EN-60335-2-89.

2.4. FUNCIONAMIENTO.

Conecte el enfriador a la red eléctrica teniendo en cuenta las medidas preventivas mencionadas.

ATENCIÓN: Si el cable de alimentación presenta cualquier daño o desperfecto, deberá ser sustituido.

La sustitución del cable de alimentación sólo puede ser efectuada por el fabricante, servicio posventa homologado por el fabricante del equipo o una persona de cualificación similar.

2.5. CARGA DE PRODUCTO.

El enfriador está diseñado para mantener la temperatura interior entre -2.7ºC hasta 0ºC.

Encienda el enfriador y déjelo funcionar vacío y sin interrupciones durante al menos la primera bajada. La temperatura interior debe estar dentro del intervalo mencionado anteriormente, antes de la carga de los productos.

Se recomienda en el momento de la reposición poner delante las botellas que queden en el interior en los casos donde haya poco uso.

No se garantiza el correcto funcionamiento si se sobrepasa la pegatina que indica el nivel de carga.

La capacidad de producto del enfriador dependerá del modelo instalado, teniendo en cuenta que este enfriador ha sido diseñado para refrigerar y mantener bebidas en botellas o latas. Cualquier otro uso se considera **INCORRECTO.**

MANTENIMIENTO GENERAL.

2.6. LIMPIEZA.

Antes de cualquier tipo de manipulación, limpieza u operación de mantenimiento, el enfriador debe desconectarse.

El refrigerador debe ser limpiado después de desembalarlo, y antes de conectarlo. Las siguientes directrices son indicadas para este propósito:

- Agua y detergente neutro no abrasivo (No use productos abrasivos o con cloro).
- Lavar con un paño o una esponja.
- Frecuencia: Semanal (recomendada).
- Limpieza del condensador mensual (recomendada) mediante un cepillo suave.
- Higienización. Debe ser realizado por personal especializado cada 30 días.

Asimismo, con el objeto de garantizar la fiabilidad del mueble frigorífico y la estanqueidad del circuito de refrigeración, es aconsejable realizar un mantenimiento periódico, llevado a cabo por personal cualificado.

2.7. REPARACION

Si hubiera que reparar el equipo habría que realizarlo fuera del establecimiento o local, a excepción de reparaciones de elementos eléctricos.

Todas las reparaciones deben ser realizadas por técnicos especializados y homologados, y atendiendo a todas las recomendaciones del fabricante.

2.8. GUIA PARA LA DETECCION DE AVERIAS.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	ACCION
EL ENFRIADOR NO FUNCIONA	No hay corriente eléctrica	Asegúrese de que el enchufe, fusible y conexión eléctrica funcionan.
	El enfriador no esta conectado a la red eléctrica	Conecte el enfriador a la red eléctrica.
EL ENFRIADOR NO ALCANZA LA TEMPERATURA ESTABLECIDA	La unidad esta en una zona demasiado caliente o se ha restringido el paso de aire a través del condensador.	Ubique la unidad en otro lugar y/o corrija la causa de restricción del paso del aire

En caso de cualquier otra incidencia contacte con el servicio técnico.

Nota: El fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.