

Muebles Refrigerados Self-Service / Self- Service Refrigerated Furniture

**Manual de instalación, utilización
y mantenimiento / Installation,
use and maintenance manual**



Manual de instalación, utilización y mantenimiento

MUEBLES REFRIGERADOS SELF-SERVICE

SSCR-12, SSCR-16, SSPF-12, SSPF-16

SSCRR-12, SSCRR-16, SSPFR-12, SSPFR-16

➤ GARANTÍA:

Se responsabilizará únicamente de los defectos de fabricación, quedando excluidos la manipulación o utilización incorrecta del material por parte del cliente o usuario. El servicio de la mano de obra y los desplazamientos son siempre por cuenta del cliente. Se declina toda responsabilidad por los defectos imputables al transporte, siempre que no se realice la reclamación máximo 24 horas después de recibir la mercancía.

➤ ESPECIFICACIONES:

- **Los aparatos refrigerados de self-service de Edenox han sido diseñados para la presentación y conservación de alimentos y bebidas.**
- Control de temperatura y ciclo de desescarche realizado mediante control electrónico de lectura digital.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico, libre de CFC con una densidad de 40Kg. Con este aislamiento se consiguen menores pérdidas y un importante ahorro de energía.
- Construidos totalmente en acero inoxidable.
- En los modelos con reserva, zona inferior refrigerada y aislada mediante puertas abatibles.

SSCR/SSPF-12

Potencia frigorífica: 398W

Potencia eléctrica: 285W

Consumo: 1,65A

SSCR/SSPF-16

Potencia frigorífica: 398W

Potencia eléctrica: 285W

Consumo: 1,65A

SSCRR/SSPFR-12

Potencia frigorífica: 565W

Potencia eléctrica: 635W

Consumo: 3,2A

SSCRR/SSPFR-16

Potencia frigorífica: 565W

Potencia eléctrica: 635W

Consumo: 3,2A

➤ FUNCIONAMIENTO:

- Situar el aparato sobre una superficie plana y comprobar que esté nivelado.
- Antes de conectar el aparato a la toma de corriente, comprobar que la tensión y la frecuencia de la red coincide con la placa de características del aparato. Es imprescindible que la instalación eléctrica donde se vaya a conectar el aparato disponga de toma de tierra, así como de la debida protección de magneto térmico y diferencial.
- Es muy importante no taponar las tomas de aire, tanto del ventilador interior como del equipo frigorífico.
- Conectar a la red eléctrica y encender mediante el interruptor general.
- Es necesario que el aparato funcione hasta alcanzar la temperatura de trabajo antes de procederá la carga de género.
- No introducir alimentos o recipientes calientes.
- El rendimiento del aparato puede sufrir algunas variaciones dependiendo de la cantidad de aperturas y la duración de las mismas.

MANTENIMIENTO:

Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, hay que proceder a apagar el interruptor general y desconectar el aparato de la toma de corriente.

IMPORTANTE: El aparato dispone de tubo para desagüe del agua de la cuba/pista que debe ser conectado a la red de saneamiento o colocado en un recipiente, antes de quitar el tapón para el vaciado de la cuba/pista.

- La primera limpieza se debe realizar al desembalar el aparato y antes de conectarlo.
- La limpieza se debe realizar con agua y detergente neutro.
- La limpieza de la parte exterior del aparato, que recomendamos sea realizada a diario, se debe efectuar con un trapo húmedo y siguiendo el sentido de esmerilado del acero.
- No se deben utilizar elementos que puedan producir incisiones ó depositar herrumbre en la superficie del mueble.
- No utilizar nunca sustancias abrasivas o con contenido en cloro.
- Enjuagar con agua limpia, evitando los chorros, ya que pueden llegar a las partes eléctricas y perjudicar su buen funcionamiento.
- Una vez limpio y seco, introducir los accesorios en los lugares adecuados, según preferencias.

Para cualquier operación a realizar en el grupo frigorífico (personal cualificado):

- Desconectar la tensión de la red.
- Protegerse las manos, ya que algunos elementos soportan una elevada temperatura que puede producir quemaduras.

Installation, use and maintenance manual

COOLED FURNITURE SELF-SERVICE

SSCR-12, SSCR-16, SSPF-12, SSPF-16

SSCRR-12, SSCRR-16, SSPFR-12, SSPFR-16

➤ WARRANTY:

It will be held responsible only for manufacturing defects, excluding incorrect handling or use of the material by the client or user. Labor service and travel are always at the client's expense. All responsibility is declined for defects attributable to transport, provided that the claim is not made within 24 hours after receiving the merchandise.

➤ SPECIFICATIONS:

- **Edenox self-service refrigerated appliances have been designed for the presentation and preservation of food and drinks.**
- Temperature control and defrost cycle carried out by electronic digital reading control
- Ecological injected polyurethane insulation, free of CFCs with a density of 40Kg. With this insulation, lower losses and significant energy savings are achieved.
- Completely built in stainless steel.
- In models with reserve, lower area refrigerated and isolated by folding doors.

SSCR/SSPF-12

Refrigerating power: 398W

Electrical power: 285W

Electrical consumption: 1,65A

SSCR/SSPF-16

Refrigerating power: 398W

Electrical power: 285W

Electrical consumption: 1,65A

SSCRR/SSPFR-12

Refrigerating power: 565W

Electrical power: 635W

Electrical consumption: 3,2A

SSCRR/SSPFR-16

Refrigerating power: 565W

Electrical power: 635W

Electrical consumption: 3,2A

➤ OPERATION:

- Place the device on a flat surface and check that it is level.
- Before connecting the device to the power outlet, check that the mains voltage and frequency match the rating plate of the device. It is essential that the electrical installation where the device is to be connected has a ground connection, as well as proper thermal and differential magnet protection.
- It is very important not to block the air intakes, both of the interior fan and of the refrigeration unit.
- Connect to the mains and turn on using the main switch.
- It is necessary for the device to operate until it reaches the working temperature before loading the goods.
- Do not introduce hot foods or containers.
- The performance of the device may vary slightly depending on the number of openings and their duration.

MAINTENANCE:

Before carrying out any cleaning or maintenance operation, you must turn off the main switch and disconnect the device from the outlet.

IMPORTANT: The appliance has a pipe to drain the water from the tank/track that must be connected to the sewage network or placed in a container, before removing the plug to empty the tank/track.


- The first cleaning must be carried out when unpacking the device and before connecting it.
- Cleaning should be done with water and neutral detergent.
- Cleaning the exterior of the appliance, which we recommend be carried out daily, must be carried out with a damp cloth and following the grinding direction of the steel.
- Elements that may cause incisions or deposit rust on the surface of the furniture should not be used.
- Never use abrasive substances or substances containing chlorine.
- Rinse with clean water, avoiding jets, as they can reach the electrical parts and impair their proper functioning.
- Once clean and dry, insert the accessories in the appropriate places, according to preferences.

For any operation to be performed on the refrigeration group (qualified personnel):


- Disconnect the mains voltage.
- Protect your hands, since some elements withstand high temperatures that can cause burns.

➤ ESQUEMAS ELÉCTRICOS / ELECTRIC SCHEMES:


ESQUEMA ELECT.SSCR/SSPF

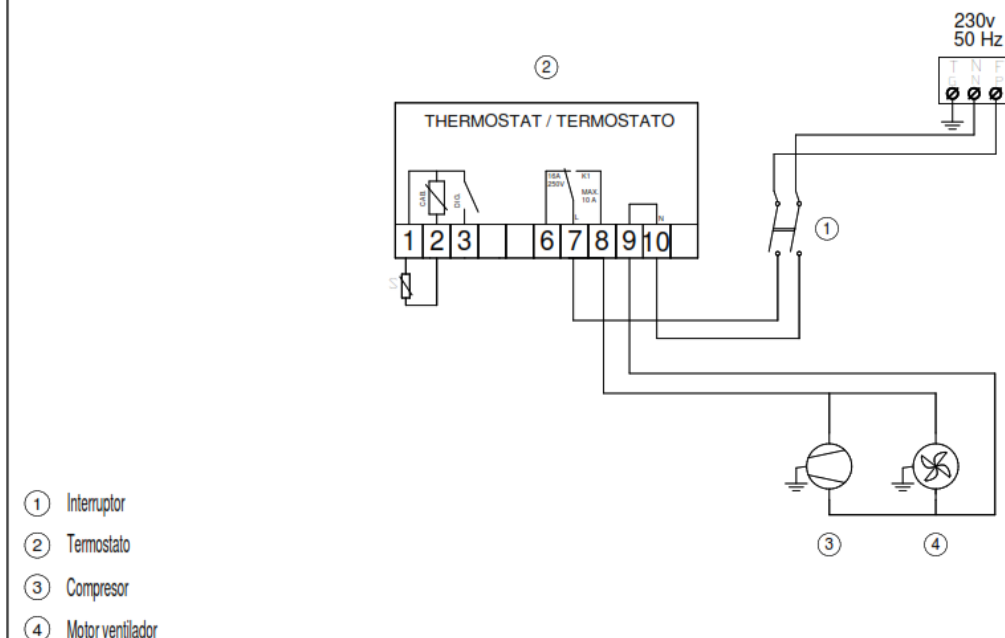

ESQUEMA ELECT.SSCRR




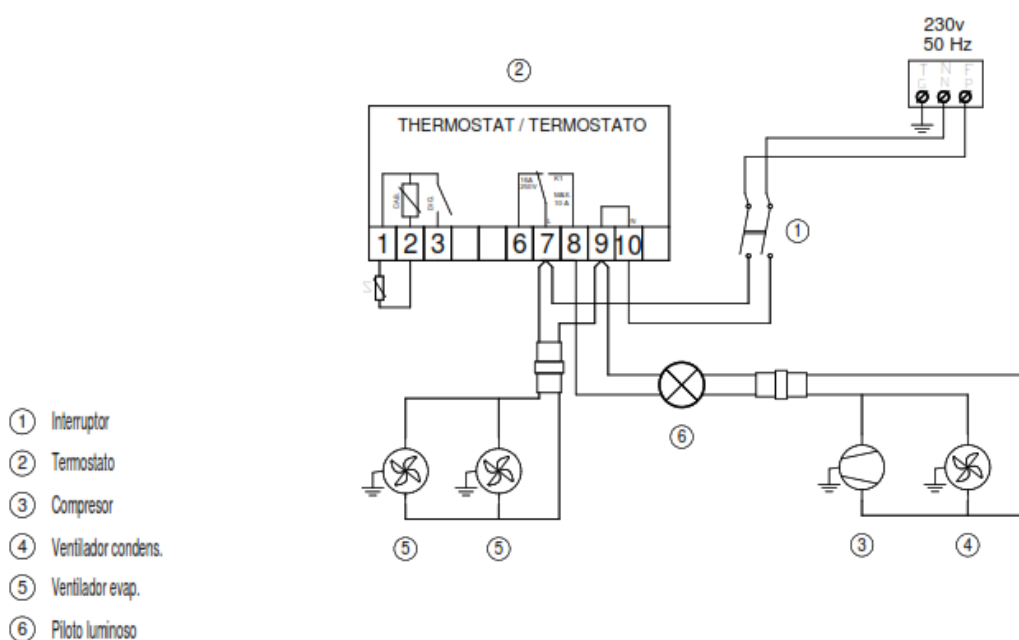


ESQUEMA ELECT.SSPFR

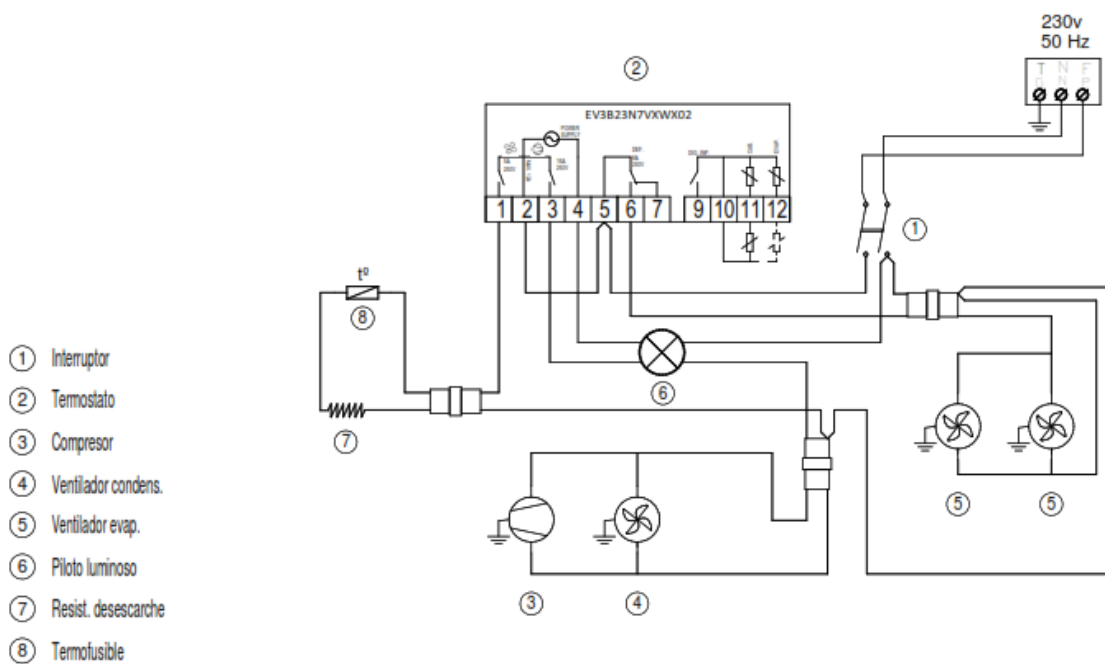


➤ **DIMENSIONES / DIMENSIONS:**





- SSCR-12/16:

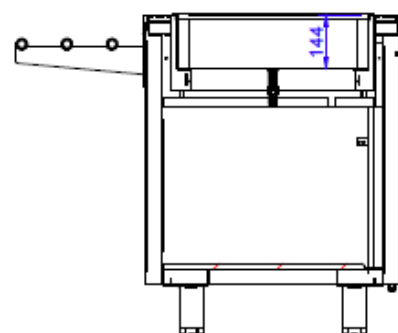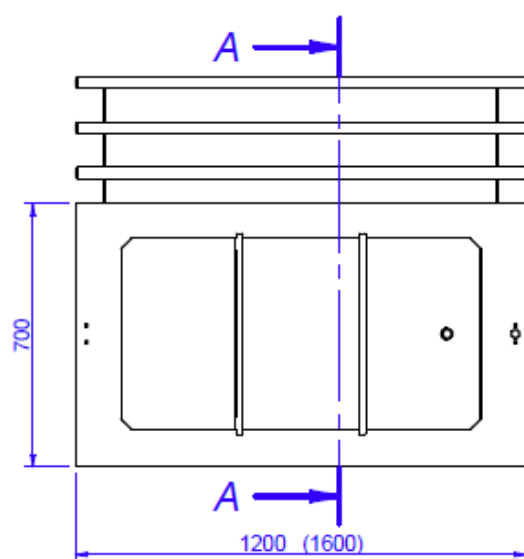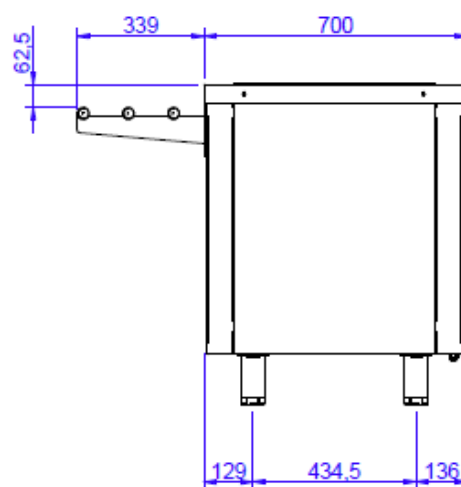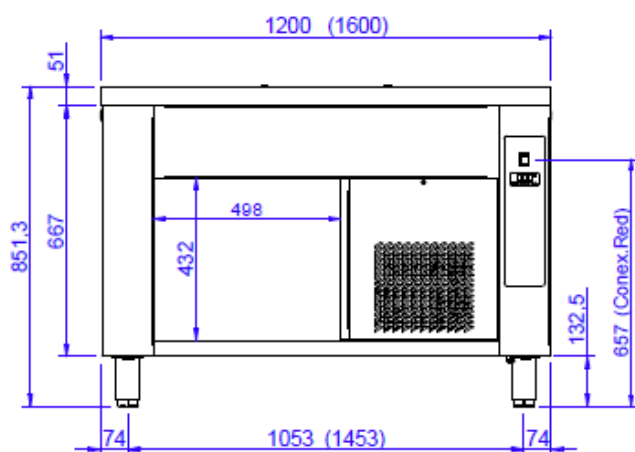


CORTE A-A

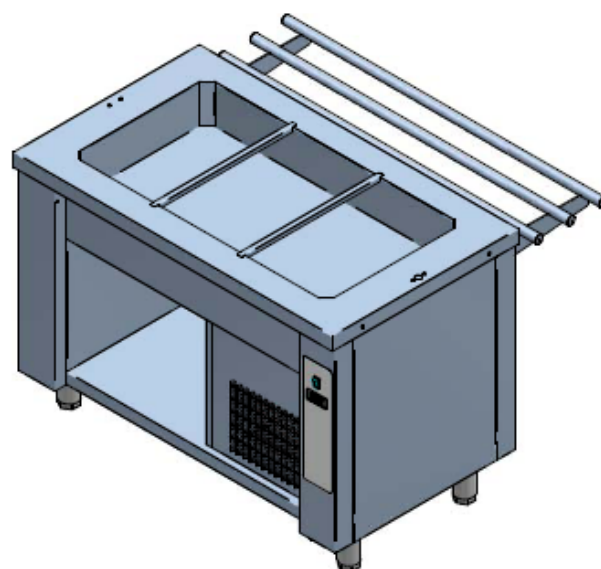




- SSPF-12/16:

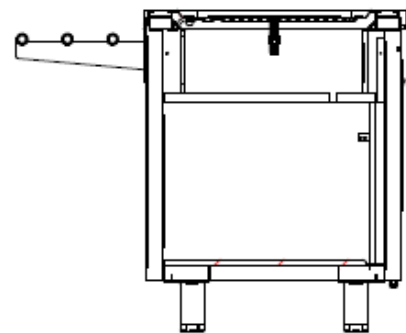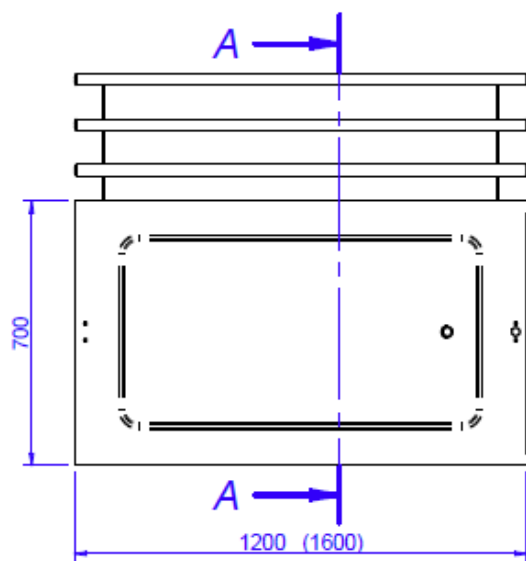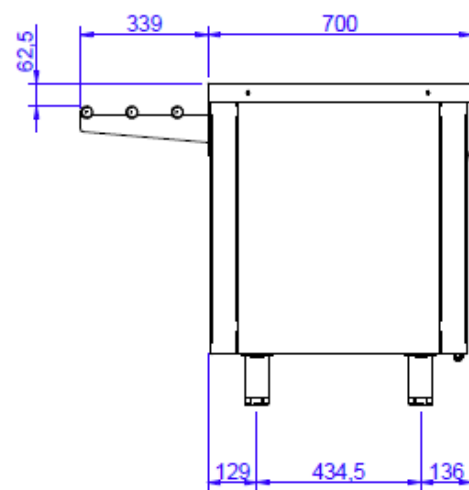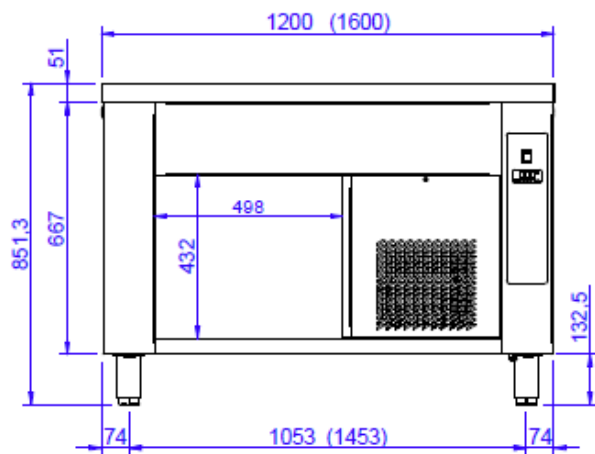


CORTE A-A

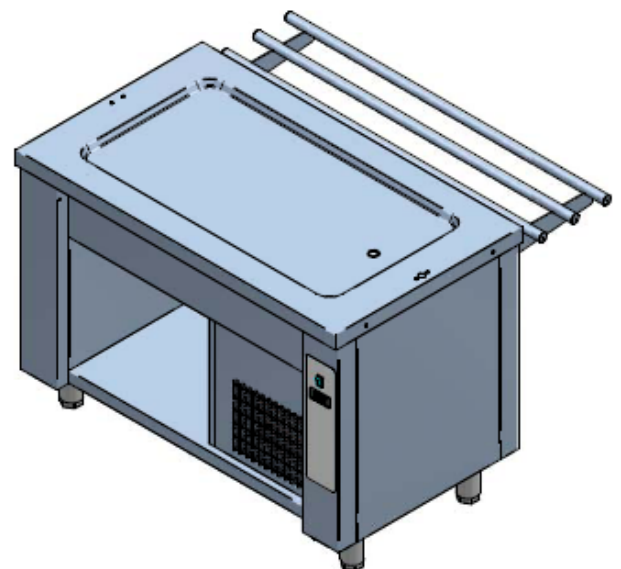




- SSCRR-12/16:

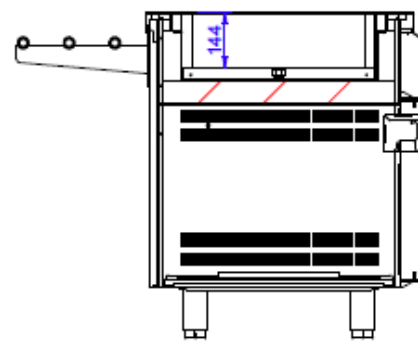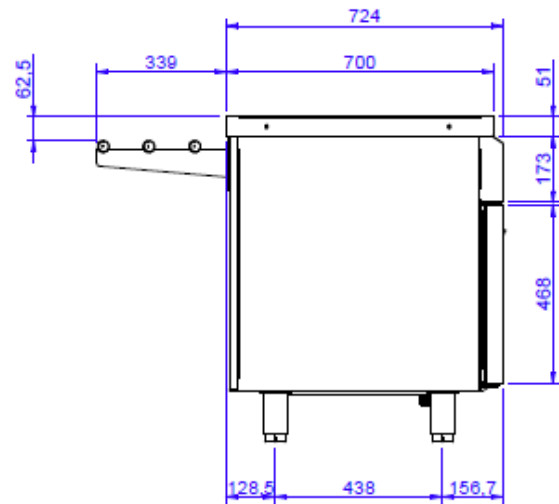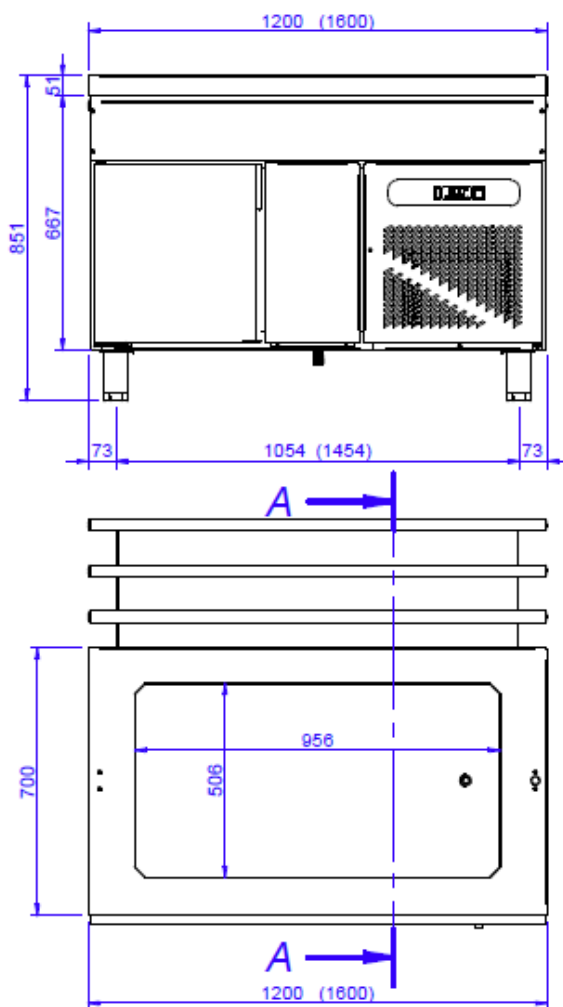

CORTE A-A

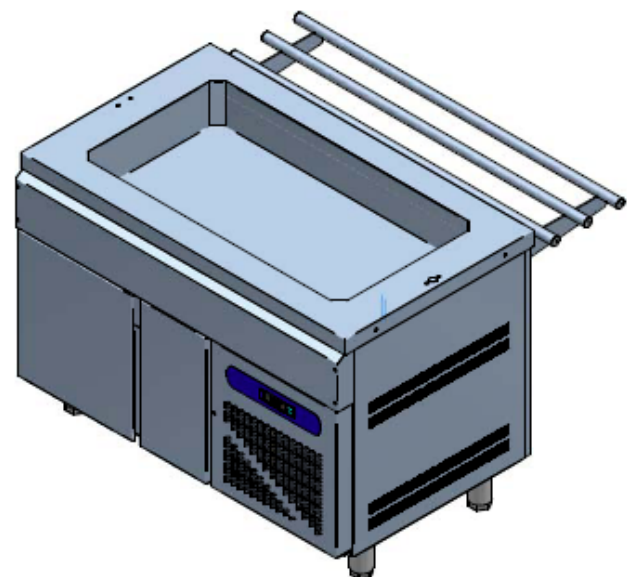

- SSPFR-12/16:

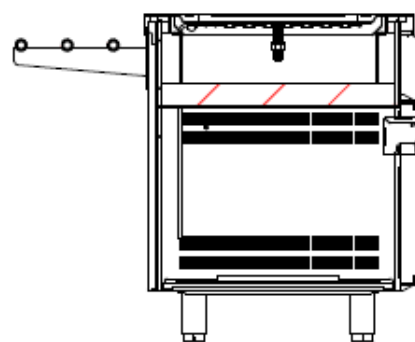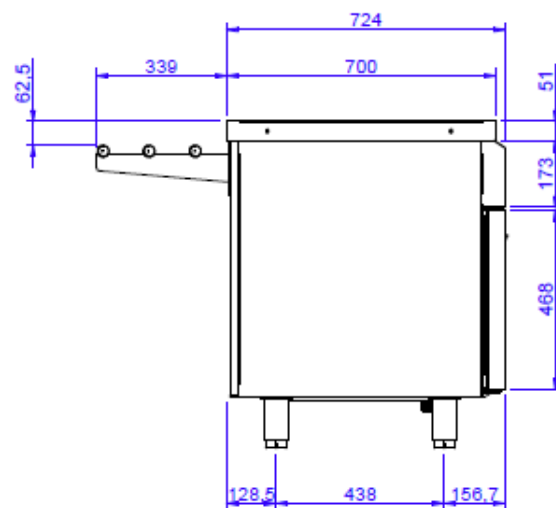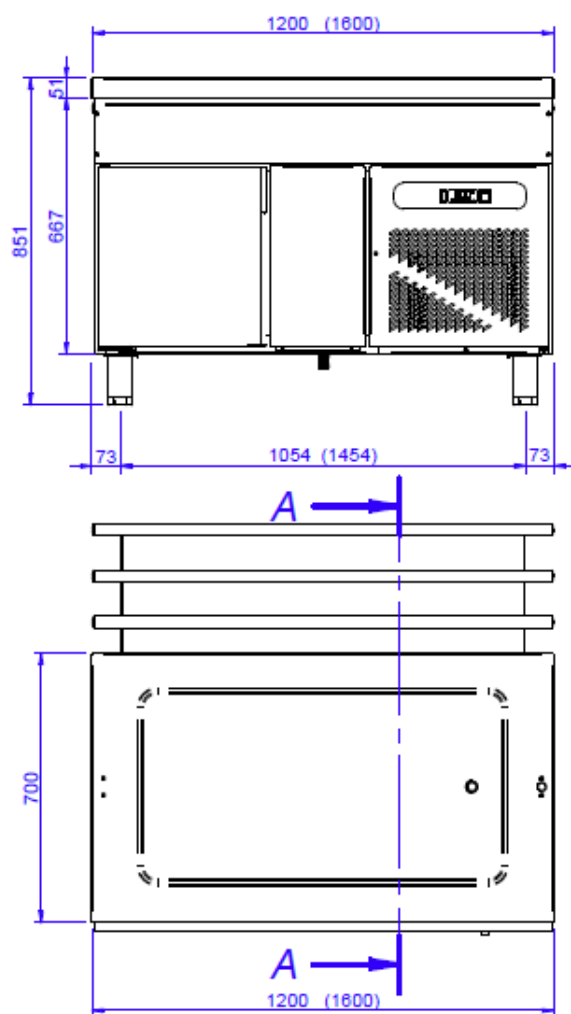

CORTE A-A

