

MANUAL DE INSTRUCCIONES

COCINA DE INDUCCIÓN

ECI-40-D



Lea detenidamente este manual de usuario antes de utilizarlo.
Conserve este manual a mano para futuras consultas.

Precauciones:

- No enchufe el aparato con las manos mojadas.
- No lo enchufe en una toma de corriente donde haya otros aparatos conectados.
- No lo use si el cable está dañado o si el enchufe no encaja correctamente en la toma de corriente.
- No modifique las piezas ni repare el aparato usted mismo.
- No utilice el aparato cerca de llamas ni en lugares húmedos.
- No lo utilice donde los niños puedan tocarlo fácilmente ni permita que lo usen solos.
- No lo coloque sobre superficies inestables.
- No mueva el aparato cuando la olla o sartén esté encima.
- No caliente la olla vacía ni la sobrecaliente.
- No coloque objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas, tapas, latas ni papel de aluminio sobre la placa superior, ya que pueden calentarse.
- Utilice el aparato con suficiente espacio a su alrededor. Mantenga despejados el frente y los laterales.
- No utilice el aparato sobre alfombras, manteles (de vinilo) ni ningún otro material poco resistente al calor.
- No coloque una hoja de papel entre la olla o sartén y el aparato. El papel podría quemarse.

Si la superficie se agrieta, apague el aparato para evitar posibles descargas eléctricas y llévelo inmediatamente al servicio técnico.

- No obstruya la entrada ni la salida de aire.
- No toque la placa superior inmediatamente después de retirar la olla o sartén, ya que estará muy caliente.
- No coloque el aparato cerca de objetos magnéticos, como radios, televisores, tarjetas bancarias y cintas de casete.
- El cable de alimentación debe ser reemplazado por técnicos cualificados.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o les instruya sobre su uso.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta mientras el aparato está en funcionamiento.
- No coloque papel de aluminio ni recipientes de plástico sobre las superficies calientes.
- No utilice las superficies vitrocerámicas para almacenar objetos.
- No coloque objetos metálicos como utensilios de cocina, cubiertos, etc., sobre la placa de cocción, ya que podrían calentarse.
- Tenga cuidado al utilizar el aparato, ya que anillos, relojes y objetos similares que lleve puestos podrían calentarse al estar cerca de la placa.
- Utilice únicamente recipientes del tipo y tamaño recomendados.
- Después de usar el aparato, apáguelo mediante su control. No se fíe del detector de sartenes.
- No limpie el aparato con chorro de agua a presión.
- Las reparaciones solo deben ser realizadas por personal capacitado o recomendado por el fabricante.
- Asegúrese de que el protector contra salpicaduras y el área circundante estén libres de superficies metálicas.
- El aparato no está diseñado para ser operado mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente.
- Se deben incorporar medios de desconexión en el cableado fijo de acuerdo con las normas de cableado.
- Se debe instalar un dispositivo de protección adicional de corriente residual de 30 mA en el cableado fijo antes de conectarlo.

Especificaciones:

Modelo: ECI-40-D

Rango de potencia: 0-11 levels (3.5kW each hob)

Voltaje: 380-420V 3N~ 50~60Hz



CUIDADO: superficie caliente.



PELIGRO:
Tenga cuidado con el alto voltaje.




NOTA:
Radiación electromagnética no ionizante.



Conexión de línea eléctrica:

Para la instalación, utilice un interruptor de protección eléctrica especial. El interruptor debe instalarse en un lugar conveniente o de fácil control, a una altura de entre 1,3 m y 1,5 m. La corriente eléctrica requerida para el interruptor es de 63 A.

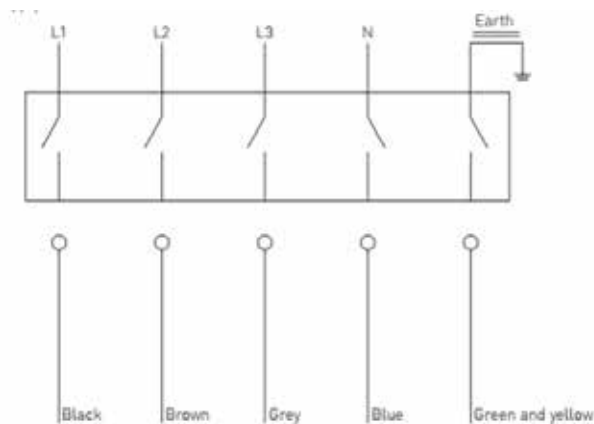

CUIDADO:
Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Cómo usar:

- Una vez conectado el cable de alimentación, el indicador del mando se ilumina en verde, indicando que la placa de inducción está encendida.
- Al seleccionar y girar el mando a la primera posición, el indicador se ilumina en rojo, indicando que la placa de inducción está funcionando, y se emite un sonido de aviso.
- La placa de inducción tiene once niveles de potencia, desde 500 W hasta 3500 W.
- Si la placa de inducción permanece inactiva durante 4 horas, se apagará automáticamente.

Utensilios utilizables y no utilizables:


1. Sartenes aptas

Sartenes de acero o hierro fundido, hierro esmaltado, acero inoxidable y de fondo plano con un diámetro de entre 12 y 26 cm.



2. Sartenes no aptas

Vidrio resistente al calor, recipientes de cerámica, cobre y aluminio. Sartenes de fondo redondeado con una base de menos de 12 cm.

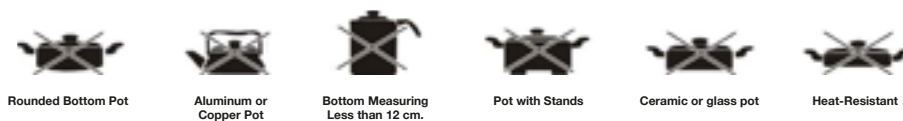

Mensaje de error	Causa	Solución
La luz parpadeará 2 veces.	La temperatura del IGBT es demasiado alta o falla en el circuito de prueba de temperatura.	Limpie/desbloquee las ranuras de ventilación. Deje que el dispositivo se enfríe durante unos minutos. El dispositivo está listo para el mensaje de error que permanece en la pantalla después de que el dispositivo se haya enfriado.
La luz parpadeará 3 veces.	Calentar el tanque vacío, la temperatura del tanque es demasiado alta o el sensor de temperatura debajo del tanque de aceite está en cortocircuito.	Deje que el dispositivo se enfríe durante unos minutos. Después, estará listo para funcionar. Si el sensor de temperatura está defectuoso o el aparato se ha sobrecalentado, déjelo enfriar. Si esto ocurre con frecuencia, póngase en contacto con su proveedor.
La luz parpadeará 4 veces	El voltaje es inusual.	Deje que el dispositivo se enfríe durante unos minutos. Después, estará listo para funcionar.



Código de error:

Si el dispositivo presenta algún problema de funcionamiento y la pantalla muestra un código de error, consulte la tabla a continuación para ver si el problema se puede solucionar antes de contactar con el servicio de atención al cliente o el proveedor.

Si no puede eliminar las averías:

- No abra la carcasa.
- Notifique al servicio de atención al cliente o contacte con el agente de ventas, proporcionando la siguiente información:
 - ☐ Tipo de avería
 - ☐ Número de artículo y de serie (placa de características en la parte posterior del dispositivo)
 - ☐ Fecha de compra

Cómo limpiar:

1. Desconecte el enchufe y espere a que la unidad se enfríe por completo. Límpiela después de cada uso.
2. Si las ollas y sartenes se usan sin limpiarlas, pueden decolorarse o quedar manchas de comida adheridas.
3. No utilice bencina, disolvente, cepillos ni polvos abrasivos para limpiar la placa de inducción.
4. Limpie con detergente para platos y un paño húmedo.
5. Use una aspiradora para eliminar la suciedad de la entrada de aire y la salida de ventilación.
6. Nunca moje la unidad (el agua puede provocar un mal funcionamiento).



No elimine los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar, utilice instalaciones de recogida selectiva.

Póngase en contacto con la administración local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles. Si los aparatos eléctricos se eliminan en vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse a las aguas subterráneas e introducirse en la cadena alimentaria, lo que perjudicaría su salud y bienestar. Cuando sustituya los aparatos viejos por otros nuevos, el vendedor está legalmente obligado a recuperar su aparato viejo para desecharlo gratuitamente.





Para más información:



www.edenox.es
edenox@edenox.com
[+34] 935 651 130

INSTRUCTION MANUAL

INDUCTION STOVE

ECI-40-D



Read this user manual carefully before use.
Keep this manual handy for future reference.

Cautions:

- Do not plug with wet hands.
- Do not plug into a socket where several other appliances are plugged in.
- Do not use if the plug cord is damaged or the power plug does not fit the socket safely.
- Do not modify the parts, or repair the unit by yourself.
- Do not use the unit near flame or wet places.
- Do not use where children can easily touch the unit, or allow children to use the unit by themselves.
- Do not place on unstable surfaces.
- Do not move the unit when the pot or the pan is on it.
- Do not heat the pot empty or overheat the pot.
- Do not place metallic objects such as knives, forks, spoons, lids, cans, and aluminum foils on the top plate since they can get hot.
- Use the unit with sufficient space around it. Keep the front side and either right or left side of the unit clear.
- Do not use the unit on carpet or tablecloth (vinyl) or any other low-heat-resistant article.
- Do not place a sheet of paper between the pot or the pan and the unit. The paper may get burnt. If the surface is cracked, switch off to avoid the possibility of electric shock and then take to the service center immediately.
- Do not block air intake or exhaust vent.
- Do not touch the top plate right after removing the pot or the pan, as the top plate will still be very hot.
- Do not place the unit near to the objects which are affected by magnet, such as: radios, televisions, automatic-banking cards and cassette tapes.
- The power cord must be replaced by qualified technicians.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- Aluminium foil and plastic vessels not placed on hot surfaces.
- The glassceramic surfaces are not to be used for storage.
- Metallic objects such as kitchen utensils, cutlery etc. shall not be placed on the hob surface within the cooking zones since they could get hot.
- Take care when operating the appliance, as rings, watches and similar objects worn by the user could get hot when in close proximity to the hob surface.
- Only use vessels of the type and size recommended.
- After use, switch the hob element off by means of its control. Do not rely on the pan detector.
- Appliance not to be cleaned with water jet.
- Any repairs shall be carried out only by persons trained or recommended by the manufacturer.
- Care be taken to ensure that the splashback and surrounding area free of metallic surfaces.
- Appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
- Additional protective device of residual-current device of 30mA shall be installed on the fixed wiring before connected to the fixed wiring.

Specifications:

Item N°: ECI-40-D

Power Rate: 0-11 levels (3.5kW each hob)

Voltage: 380-420V 3N~ 50-60Hz



CAUTION: Hot surface



DANGEROUS:
Be careful about the high voltage.




NOTE:
Non-ionizing electromagnetic radiation.



Power line connection:

When installation, please use special electricity air protection switch, and the switch must be installed in a convenient or easy controlled place, and the installation place should reach a height from 1.3M to 1.5M. The required electricity current of the switch is 63A.

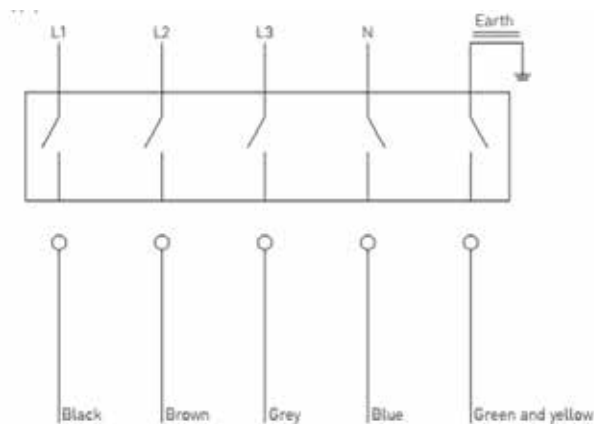

WARNING:
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

How to Use:

- After the power cord is wired, the knob indicator lights up green, indicating that the induction cooker is powered on.
- Select and twist the knob to the 1st gear, the knob indicator lights up red, indicating that the induction cooker is working, and a prompt sound is issued.
- The induction cooker has a total of eleven gears, from 500W-3500W.
- During the working state, the induction cooker will shut off automatically if there is no any operation within 4 hours.

Usable and Non-usable utensils:


1. Usable Pans

Steel or cast iron, enameled iron, stainless steel, flat-bottom pans / pots with diameter from 12 to 26cm.



2. Non-usable Pans

Heat-resistant glass, ceramic container, copper, aluminum pans/pots. Rounded-bottom pans/pots with bottom measuring less than 12cm.

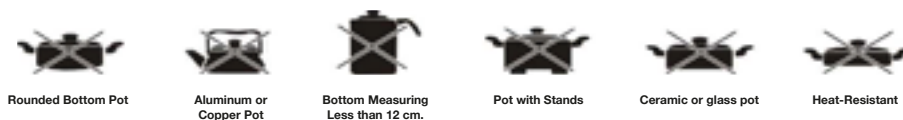

Error Message	Cause	Solution
the light will blink 2 times	Temperature of IGBT is too high or temperature testing circuit failure	Clear/unblock ventilation slots. Let the device cool off for a few minutes. the device is ready for the error message remains indicated in the display after the device has cooled off.
the light will blink 3 times	Heating empty tank, temperature of tank is too high or temperature sensor under the oil tank is either shorted.	Let the device cool off for a few minutes. The device is ready for operation afterwards. Or temperature sensor defective, appliance overheated, let it cool off, contact your supplier if it happens frequently.
the light will blink 4 times	Voltage is unusual	Let the device cool off for a few minutes. The device is ready for operation afterwards.



Error code:

If there are any disruptions in the device operation and the display will show an error code check with the table below if the problem can be solved before you contact the customer service or supplier.

If you cannot remove the malfunctions:

- Do not open the body
- Notify the customer service point or contact the sales agent, while providing the following information:
 - ☐ Type of malfunction
 - ☐ Article and serial number (rating plate at the rear of the device)
 - ☐ Date of purchase

How to Clean:

1. Disconnect plug and wait until the unit is cooled down completely. Clean after using every time.
2. If the pots/pans are used without being cleaned, discoloration or cooked on stains may be caused.
3. Do not use benzine, thinner, scrubbing brush or polishing powder to clean the induction cooker.
4. Wipe using dish washing agent and damp cloth.
5. Use vacuum cleaner to suck up dirt from the air intake and exhaust vent.
6. Never run water over the unit (Water gets inside may cause malfunction).



Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.

Contact your local authority for information on available collection systems. If electrical appliances are disposed of in landfills, hazardous substances may leak into groundwater and enter the food chain, thereby harming your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the seller is legally obliged to take back your old appliance for disposal free of charge.



For further information:



www.edenox.es
edenox@edenox.com
[+34] 935 651 130