


- 1º Fijar soporte a pared mediante los tornillos tirafondos
- 2º Colgar armario a soporte
- 3º Fijar parte inferior mediante tornillos

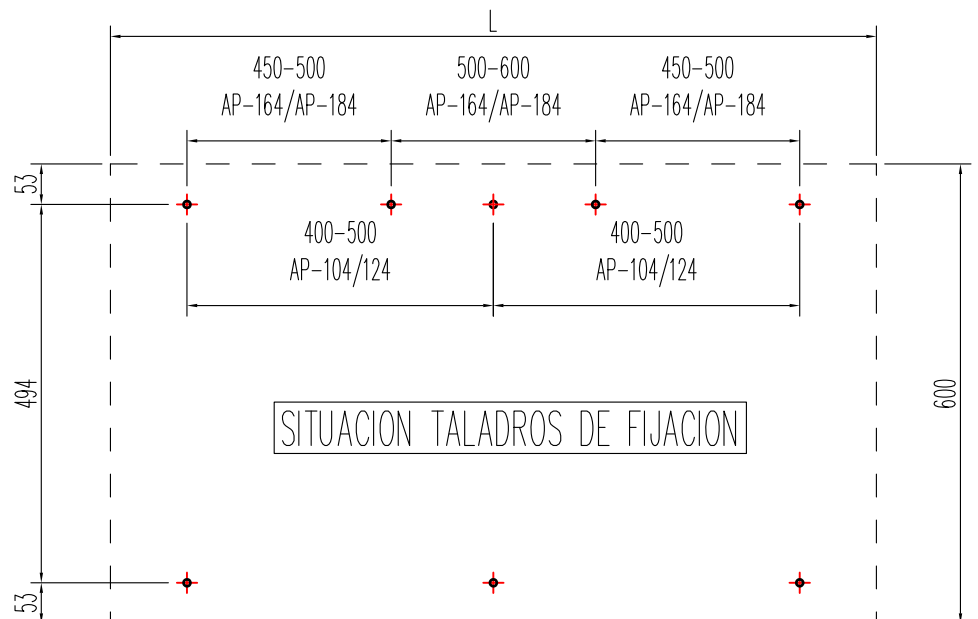

MODELO	L
AP-104	1000
AP-124	1200
AP-164	1600
AP-184	1800