

MANUAL DE INSTRUCCIONES

GRIFERÍA INDUSTRIAL

GDS S1



Lea detenidamente este manual de usuario antes de utilizarlo.
Conserve este manual a mano para futuras consultas.

LISTA DE PIEZAS

GDS S1			
Nº.	NOMBRE DE LA PIEZA	CANT	MATERIA PRIMA
1	Válvula de pulverización	1	Acero inoxidable y latón
2	Manguera flexible	1	Acero inoxidable
3	Anillo	1	Acero inoxidable
4	Gancho	1	Acero inoxidable
5	Tubo elevador	1	Acero inoxidable
6	Soporte de pared	1	Acero inoxidable
7	Cuerpo principal	1	Aleación de latón y zinc
8	Boquilla oscilante	/	/
9	Grifo adicional	/	/
10	Tubo de 3	/	/
11	Kit de repuesto		Metal y Plástico



①



②



③



④




⑤



⑥



⑦

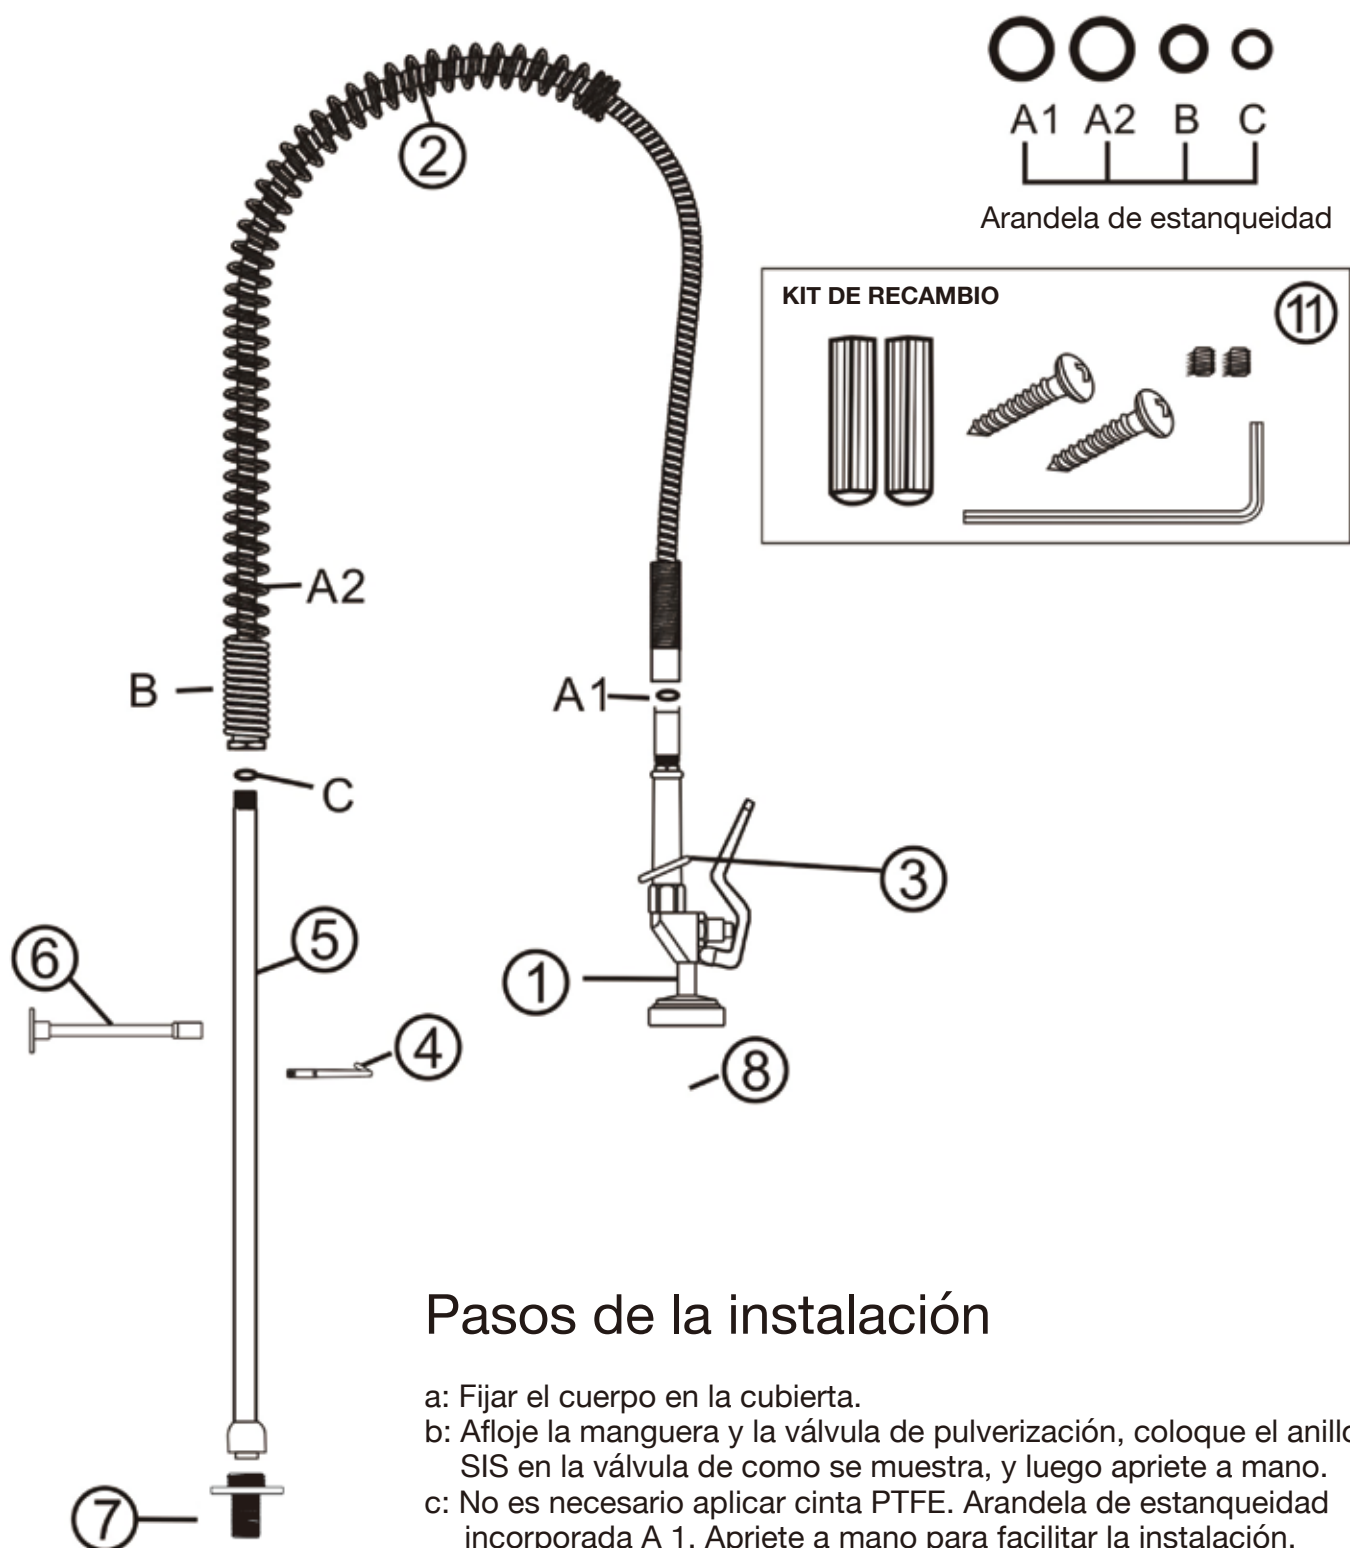

Pasos de la instalación

- a: Fijar el cuerpo en la cubierta.
- b: Afloje la manguera y la válvula de pulverización, coloque el anillo SIS en la válvula de como se muestra, y luego apriete a mano.
- c: No es necesario aplicar cinta PTFE. Arandela de estanqueidad incorporada A 1. Apriete a mano para facilitar la instalación.
- d: Afloje el gancho de dedo y lo puso en el elevador, y luego atornillarlo.
- e: Utilice la llave Allen mini suministrada en la bolsa de accesorios para Afloje el soporte de pared y fíjelo al elevador, luego atorníllelo firmemente.
- f: Apriete a mano la manguera en el elevador. Tenga cuidado de no arandela de estanqueidad A2/B/C del interior.
- g: Presione hacia abajo el tubo ascendente en el cuerpo y apriete a mano la tuerca de seguridad.
- h: Fije el soporte mural en la pared, el soporte se puede cortar a medida.



Para más información:



www.edenox.es
edenox@edenox.com
[+34] 935 651 130

INSTRUCTION MANUAL

INDUSTRIAL FAUCETS


GDS S1




Read this user manual carefully before use.
Keep this manual handy for future reference.

PARTS LIST

GDS S1			
No.	PART NAME	QTY	RAW MATERIAL
1	Spray Valve	1	Stainless steel&Brass&POM
2	Flexible Hose	1	Stainless steel
3	Ring	1	Stainless steel
4	Finger Hook	1	Stainless steel
5	Riser Pipe	1	Stainless steel
6	Wall Bracket	1	Stainless steel
7	Main Body	1	Brass & Zinc alloy
8	Swing Nozzle	/	/
9	Add-on Faucet	/	/
10	3"Tube	/	/
11	Spare Kit		Metal&Plastic

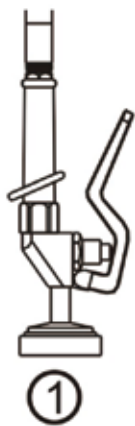

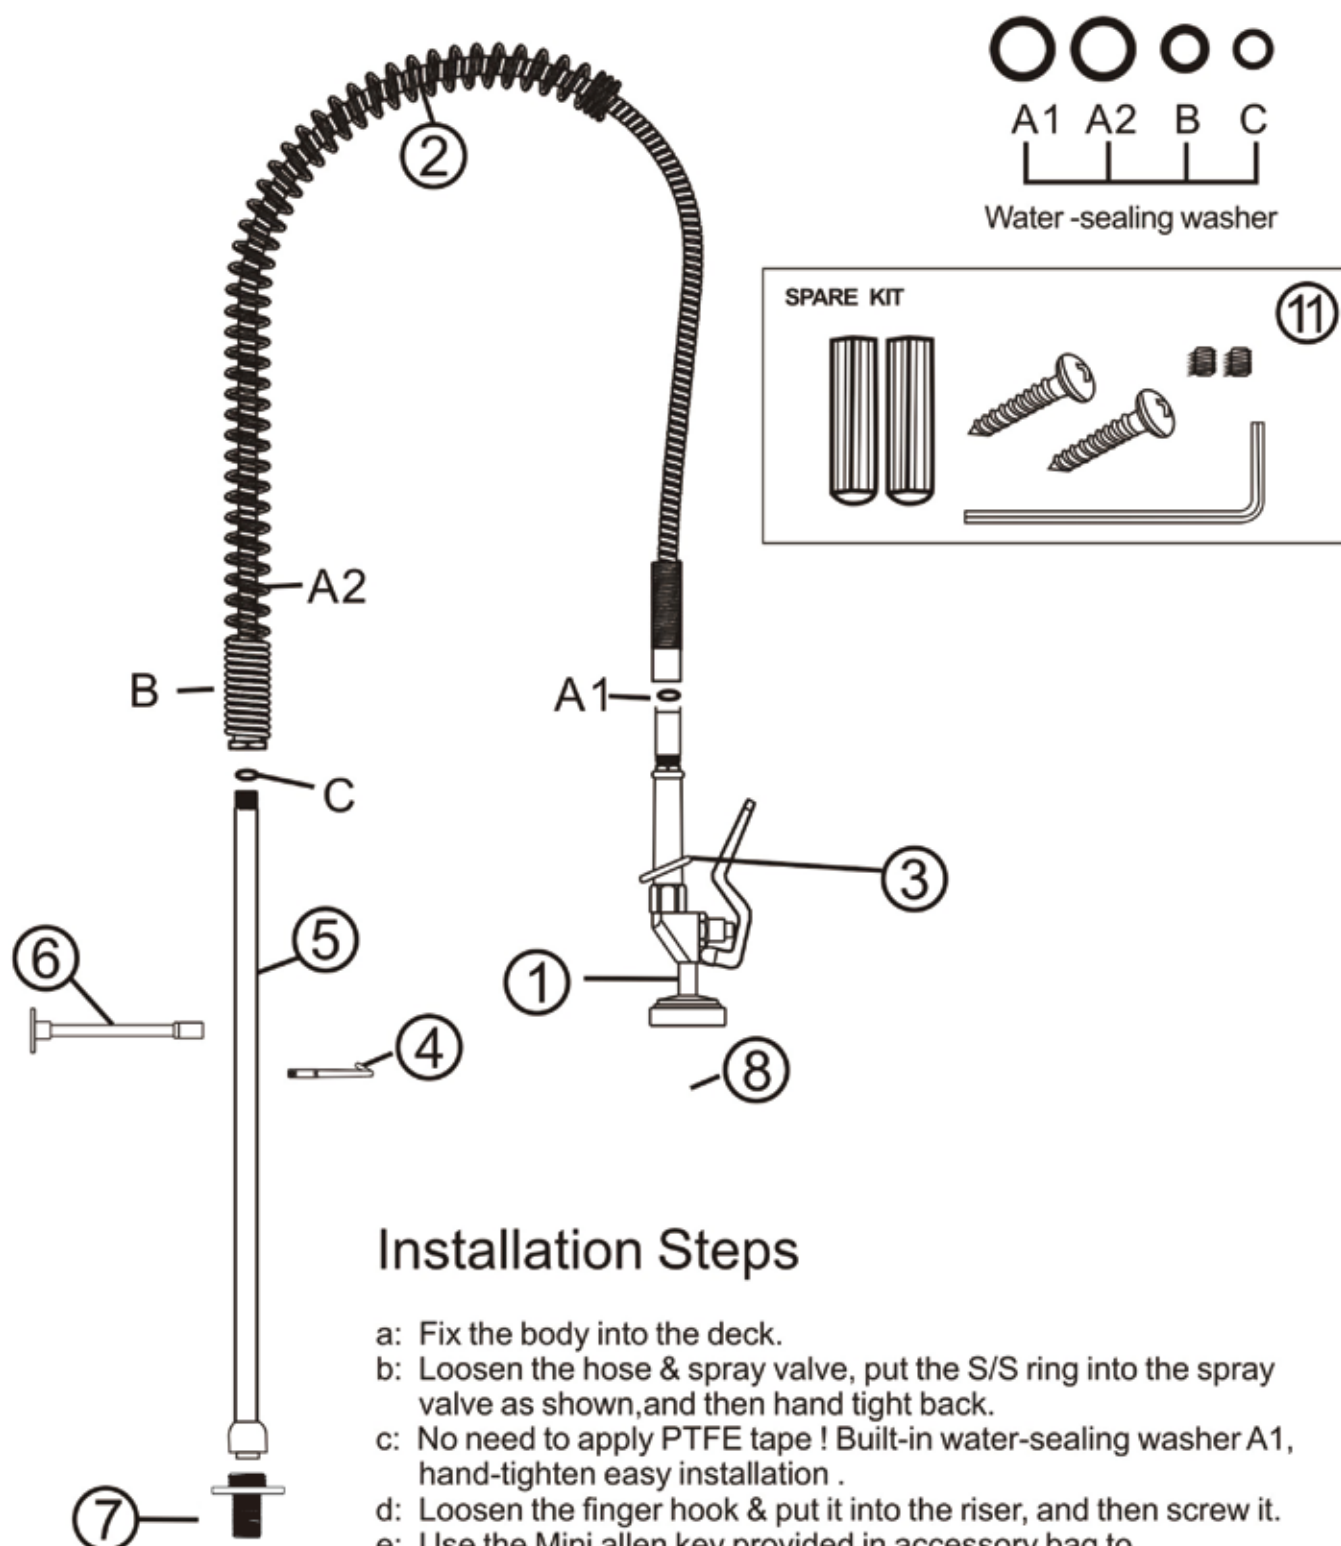

Installation Steps

- Fix the body into the deck.
- Loosen the hose & spray valve, put the S/S ring into the spray valve as shown, and then hand tight back.
- No need to apply PTFE tape ! Built-in water-sealing washer A1, hand-tighten easy installation .
- Loosen the finger hook & put it into the riser, and then screw it.
- Use the Mini allen key provided in accessory bag to loose the wall bracket and fix it to the riser , then screw it tight.
- Hand tight the hose onto the riser. Be careful not to lost the seal washer A2/B/C inside.
- Press down the riser into the body and hand-tighten the locking nut.
- Fix the wall bracket on the wall, the bracket can be cut to length.



For further information:



www.edenox.es
edenox@edenox.com
[+34] 935 651 130

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KRANY PRZEMYSŁOWE

GDS S1



Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować na przyszłość.

LISTA CZĘŚCI

GDS S1			
N°.	NAZWA CZĘŚCI	ILOŚĆ	SUROWY MATERIAŁ
1	Zawór spryskujący	1	Stal nierdzewna i miedź
2	Elastyczny wężyk	1	Stal nierdzewna
3	Pierścień	1	Stal nierdzewna
4	Hak	1	Stal nierdzewna
5	Rura podnosząca	1	Stal nierdzewna
6	Wspornik ścienny	1	Stal nierdzewna
7	Korpus główny	1	Stop miedzi i cynku
8	Dysza obrotowa	/	/
9	Dodatkowy kran	/	/
10	Rurka 3"	/	/
11	Zestaw części zamiennych		Metal i tworzywo sztuczne



①



②



③



④




⑤



⑥



⑦

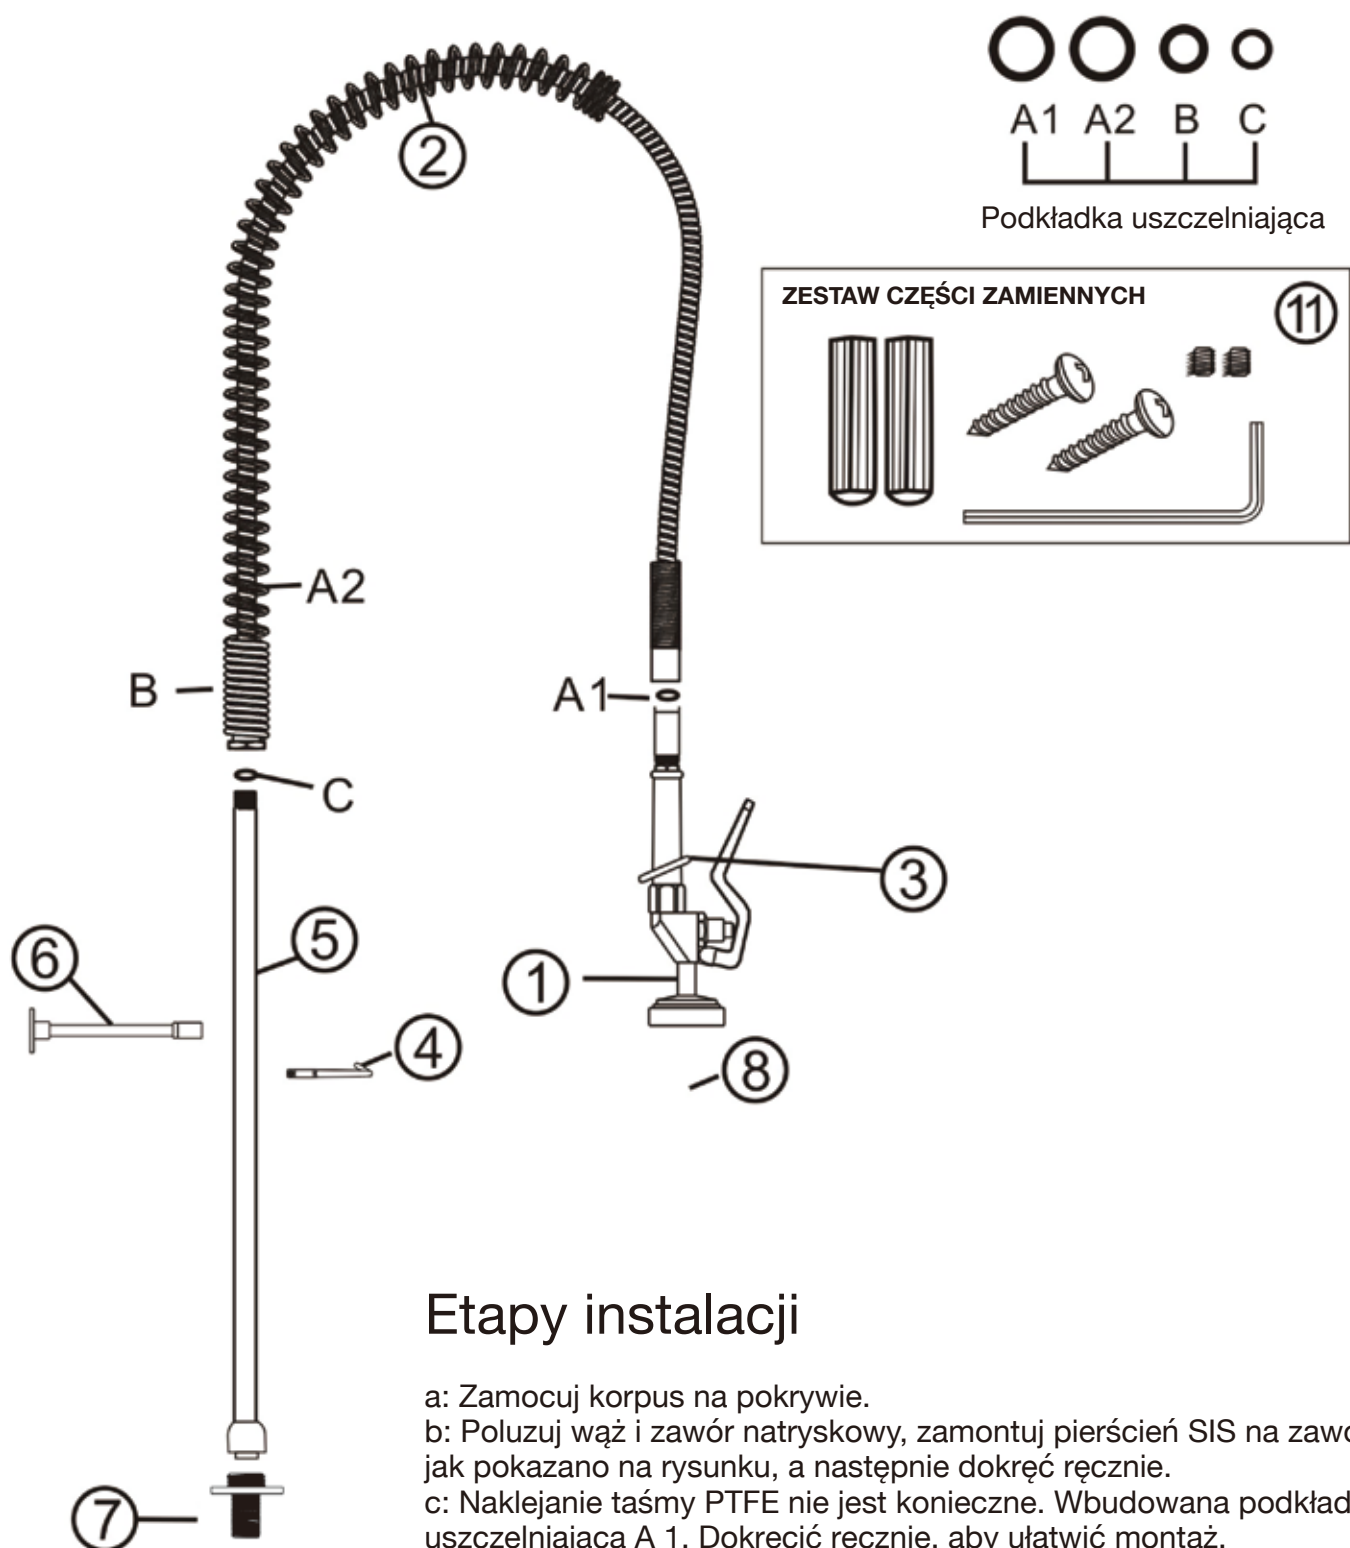

Etapy instalacji

- a: Zamocuj korpus na pokrywie.
- b: Poluzuj wąż i zawór natryskowy, zamontuj pierścień SIS na zaworze, jak pokazano na rysunku, a następnie dokręć ręcznie.
- c: Naklejanie taśmy PTFE nie jest konieczne. Wbudowana podkładka uszczelniająca A 1. Dokręcić ręcznie, aby ułatwić montaż.
- d: Poluzuj zaczep palcowy i umieść go na podnośniku, a następnie przykręć.
- e: Użyj mini klucza imbusowego dostarczonego w torbie z akcesoriami, aby poluzować wspornik ścienny i przymocować go do podnośnika, a następnie mocno przykręć.
- f: Ręcznie dokręć wąż do podnośnika. Uważaj, aby nie usunąć podkładki uszczelniającej A2/B/C od wewnątrz.
- g: Wciśnij pion do korpusu i ręcznie dokręć nakrętkę zabezpieczającą.
- h: Zamocuj wspornik ścienny na ścianie, wspornik można przyciąć na wymiar, nie instaluj w przeciwnym kierunku.



Więcej informacji:



ONNERA POLAND Sp. z o.o.
Palmiry
ul. Warszawska 9
05-152 Czosnów