

MANUAL DE INSTRUCCIONES

GRIFERÍA INDUSTRIAL




GD1-C-S1



Lea detenidamente este manual de usuario antes de utilizarlo.
Conserve este manual a mano para futuras consultas.

LISTA DE PIEZAS

GD1C S1			
Nº.	NOMBRE DE LA PIEZA	CANT	MATERIA PRIMA
1	Válvula de pulverización	1	Acero inoxidable, latón y POM
2	Manguera flexible	1	Acero inoxidable
3	Anillo	1	Acero inoxidable
4	Gancho	1	Acero inoxidable
5	Tubo elevador	1	Acero inoxidable
6	Soporte de pared	1	Acero inoxidable
7	Cuerpo principal	1	Latón y aleación de zinc
8	Boquilla oscilante	1	Acero inoxidable
9	Grifo adicional	1	Latón
10	Tubo de 3	1	Acero inoxidable
11	Kit de repuesto	1	Metal y Plástico

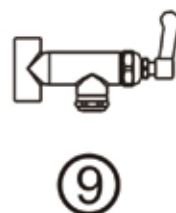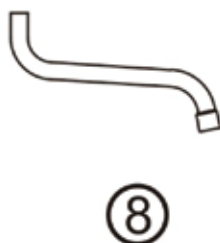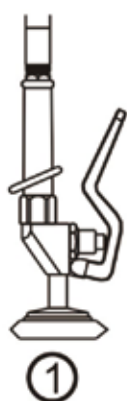



Para más información:



www.edenox.es
edenox@edenox.com
[+34] 935 651 130

INSTRUCTION MANUAL

INDUSTRIAL FAUCETS




GD1-C-S1




Read this user manual carefully before use.
Keep this manual handy for future reference.

PARTS LIST

GD1C S1			
No.	PART NAME	QTY	RAW MATERIAL
1	Spray Valve	1	Stainless steel&Brass&POM
2	Flexible Hose	1	Stainless steel
3	Ring	1	Stainless steel
4	Finger Hook	1	Stainless steel
5	Riser Pipe	1	Stainless steel
6	Wall Bracket	1	Stainless steel
7	Main Body	1	Brass & Zinc alloy
8	Swing Nozzle	1	Stainless steel
9	Add-on Faucet	1	Brass
10	3"Tube	1	Stainless steel
11	Spare Kit	1	Metal&Plastic

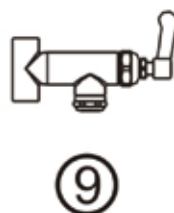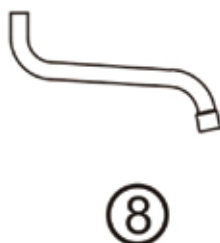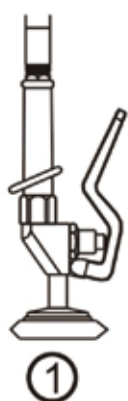

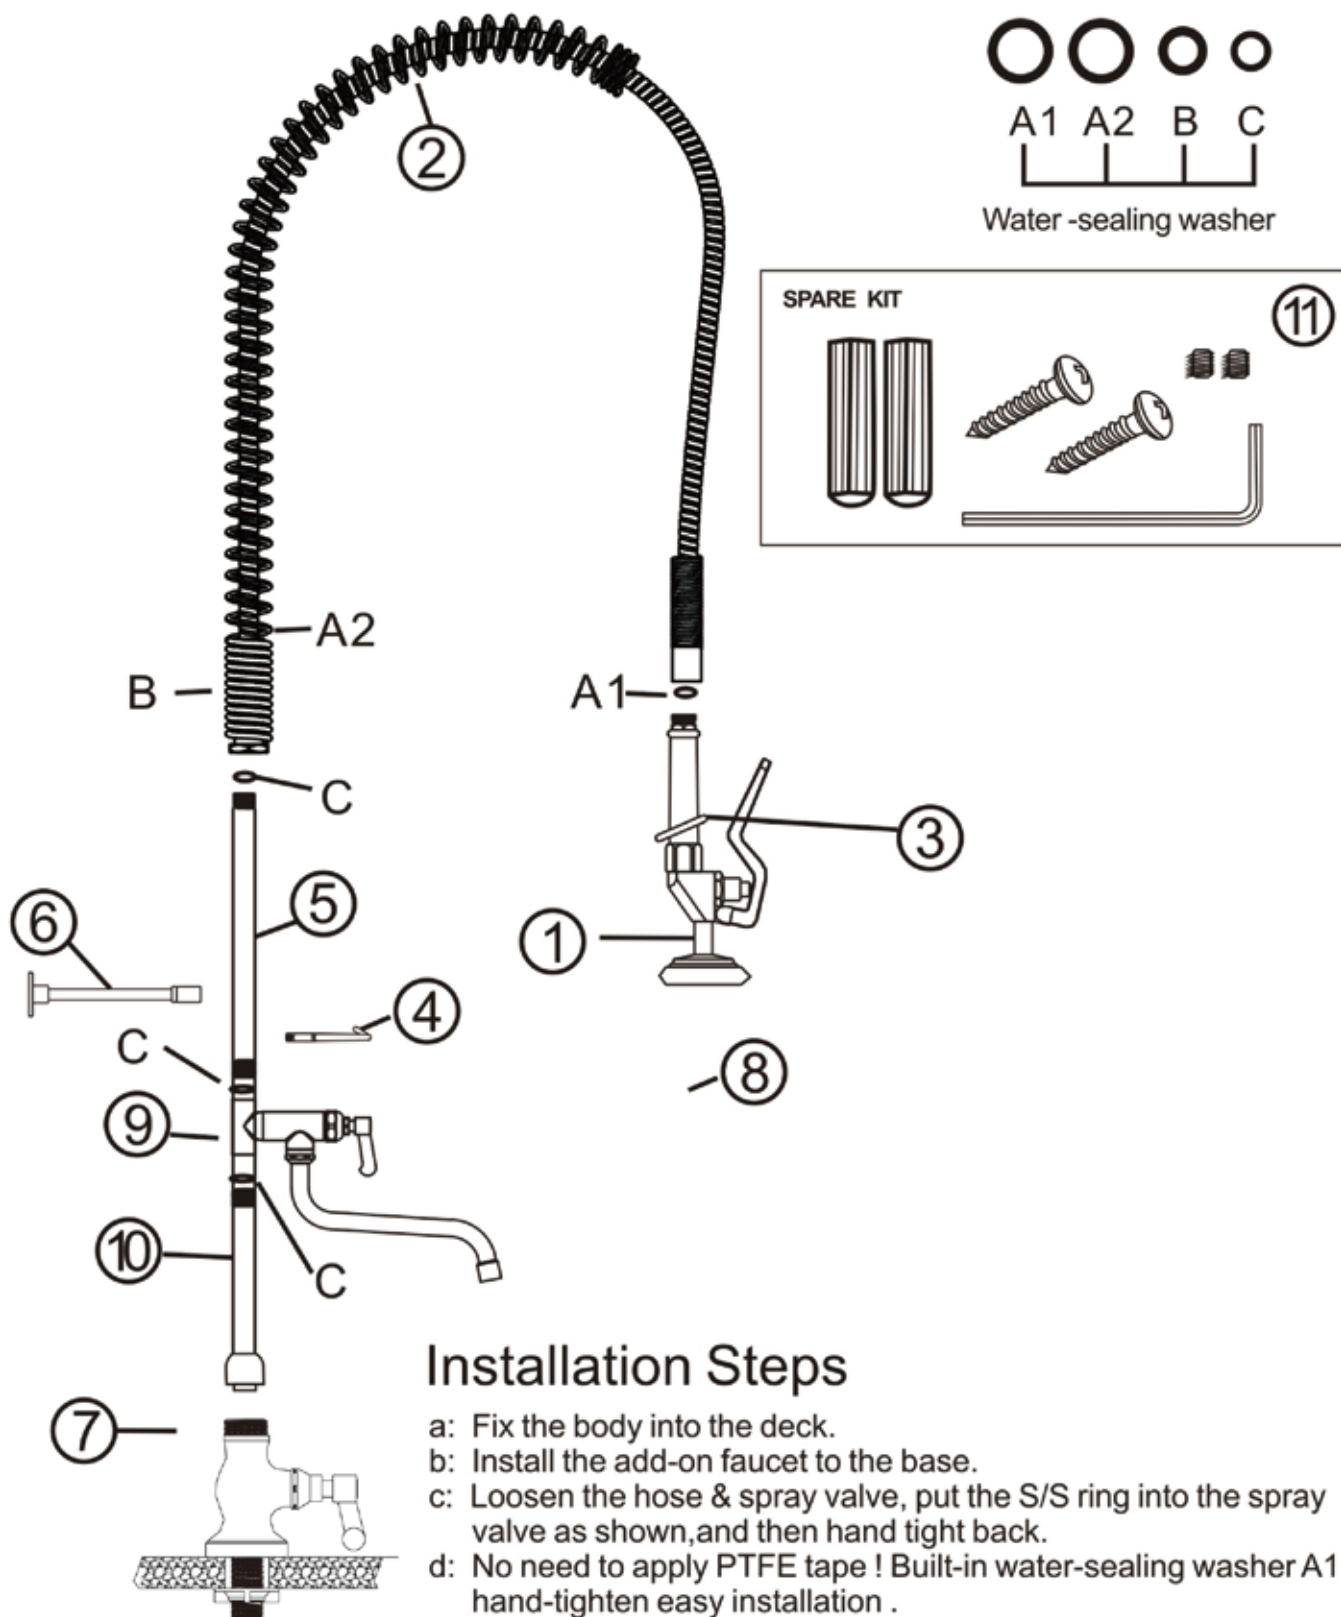

Installation Steps

- Fix the body into the deck.
- Install the add-on faucet to the base.
- Loosen the hose & spray valve, put the S/S ring into the spray valve as shown, and then hand tight back.
- No need to apply PTFE tape ! Built-in water-sealing washer A1, hand-tighten easy installation .
- Loosen the finger hook & put it into the riser, and then screw it.
- Use the Mini allen key provided in accessory bag to loose the wall bracket and fix it to the riser , then screw it tight.
- Hand tight the hose onto the riser. Be careful not to lost the seal washer A2/B/C inside.
- Press down the riser into the body and hand-tighten the locking nut.
- Fix the wall bracket on the wall, the bracket can be cut to length.



For further information:



www.edenox.es
edenox@edenox.com
[+34] 935 651 130

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KRANY PRZEMYSŁOWE




GD1-C-S1




Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować na przyszłość.

LISTA CZĘŚCI

GD1C S1			
N°.	NAZWA CZĘŚCI	ILOŚĆ	SUROWY MATERIAŁ
1	Zawór spryskujący	1	Stal nierdzewna, mosiądz i POM
2	Elastyczny wąż	1	Stal nierdzewna
3	Pierścień	1	Stal nierdzewna
4	Hak	1	Stal nierdzewna
5	Rura podnosząca	1	Stal nierdzewna
6	Wspornik ścienny	1	Stal nierdzewna
7	Korpus główny	1	Mosiądz i stop cynku
8	Dysza obrotowa	1	Stal nierdzewna
9	Dodatkowy kran	1	Mosiądz
10	Rurka 3"	1	Stal nierdzewna
11	Zestaw części zamiennych	1	Metal i tworzywo sztuczne

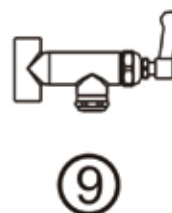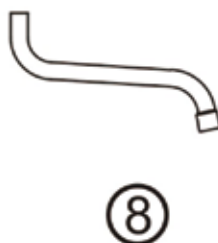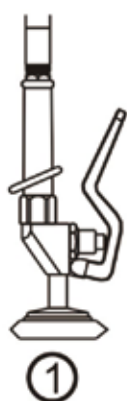

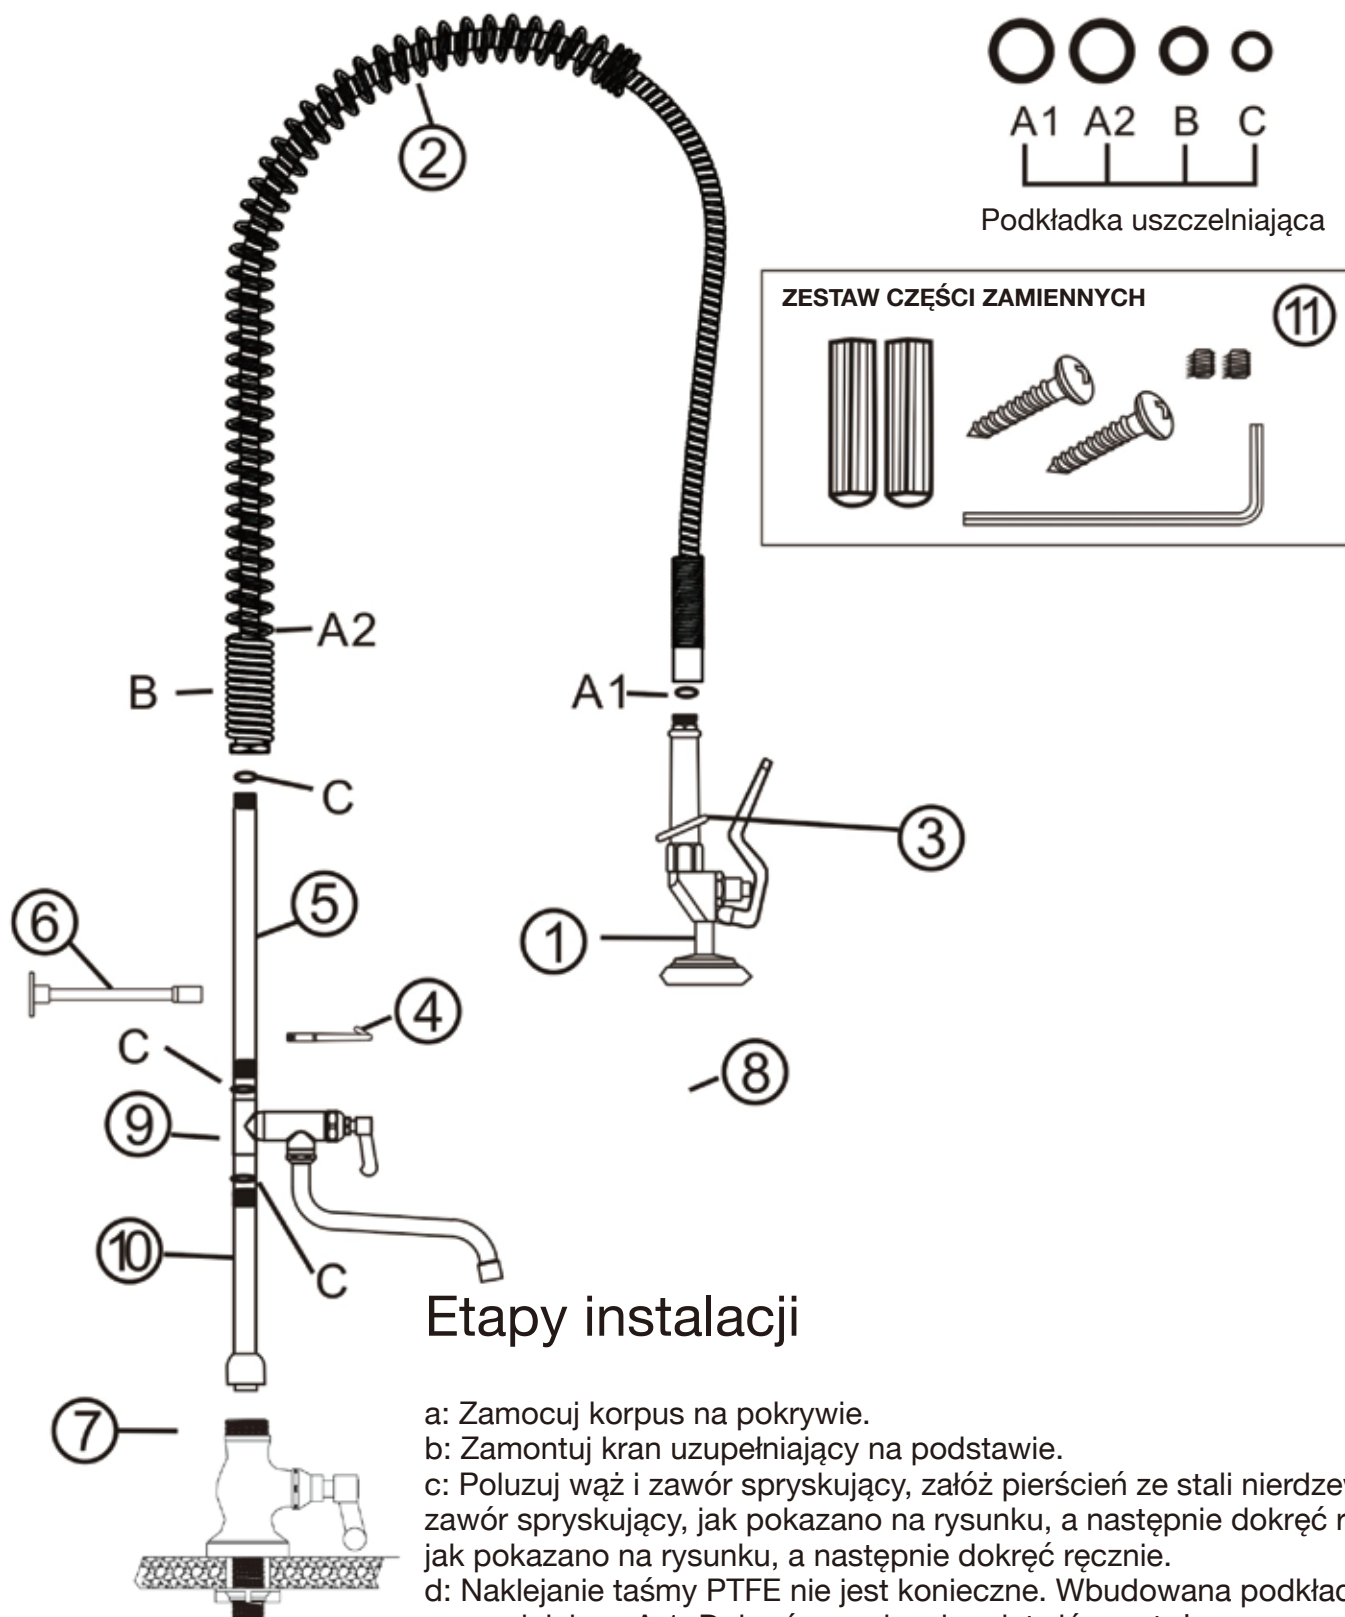

a: Zamocuj korpus na pokrywie.

b: Zamontuj kran uzupełniający na podstawie.

c: Poluzuj wąż i zawór spryskujący, załóż pierścień ze stali nierdzewnej na zawór spryskujący, jak pokazano na rysunku, a następnie dokręć ręcznie. jak pokazano na rysunku, a następnie dokręć ręcznie.

d: Naklejanie taśmy PTFE nie jest konieczne. Wbudowana podkładka uszczelniająca A 1. Dokręć ręcznie, aby ułatwić montaż.

e: Poluzuj zaczep na palec i umieść go na podnośniku, a następnie przykręć.

f: Za pomocą klucza imbusowego dostarczonego w torbie z akcesoriami poluzuj wspornik ścienny i przymocuj go do podnośnika, a następnie mocno przykręć.

g: Ręcznie dokręć wąż do podnośnika. Uważaj, aby nie użyć podkładki uszczelniającej A2/B/C.

h: Wciśnij pion na korpus i ręcznie dokręć nakrętkę zabezpieczającą.

i: Przymocuj wspornik ścienny do ściany, wspornik można przyciąć na wymiar.



Więcej informacji:



ONNERA POLAND Sp. z o.o.
Palmiry
ul. Warszawska 9
05-152 Czosnów